

1



T2PA



T3PA



T3PA-PRO



T3PM



2



T-LCM



ENGLISH – IMPORTANT NOTE: Type of pedal set detected when it is connected to a Thrustmaster® racing wheel base via the RJ12 cable (T150 / TMX / T300 / TX / T-GT / T-GT II / TS-XW / TS-PC)

FRANÇAIS – NOTE IMPORTANTE : détection du type de pédalier lorsqu'il est connecté en RJ12 à une base de volant Thrustmaster® (T150 / TMX / T300 / TX / T-GT / T-GT II / TS-XW / TS-PC)

DEUTSCH – WICHTIGER HINWEIS: Der Typ des Pedalsets wird erkannt, wenn es über das RJ12-Kabel an einer Thrustmaster® Rennlenkrad-Basis angeschlossen ist (T150 / TMX / T300 / TX / T-GT / T-GT II / TS-XW / TS-PC)

NEDERLANDS – BELANGRIJKE OPMERKING: type pedaalsset dat wordt gedetecteerd wanneer de set via een RJ12-kabel wordt aangesloten op een Thrustmaster®-racestuurvoet (T150 / TMX / T300 / TX / T-GT / T-GT II / TS-XW / TS-PC)

ITALIANO – AVVISO IMPORTANTE: Tipo di pedaliera rilevato in caso di collegamento a una base per volanti Thrustmaster® tramite il cavo RJ12 (T150 / TMX / T300 / TX / T-GT / T-GT II / TS-XW / TS-PC)

ESPAÑOL – NOTA IMPORTANTE: Tipo de pedales detectados cuando se conectan a una base de volante de carreras Thrustmaster® a través del cable RJ12 (T150 / TMX / T300 / TX / T-GT / T-GT II / TS-XW / TS-PC)

PORTUGUÊS – NOTA IMPORTANTE: O tipo de conjunto de pedais é detetado ao ser ligado a uma base de volante Thrustmaster® através do cabo RJ12 (T150 / TMX / T300 / TX / T-GT / T-GT II / TS-XW / TS-PC)

РУССКИЙ – ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Тип педального блока определяется после его подключения к базе гоночного руля Thrustmaster® с помощью кабеля RJ12 (T150 / TMX / T300 / TX / T-GT / T-GT II / TS-XW / TS-PC)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο τύπος του σετ πεντάλ ανιχνεύεται όταν αυτό συνδέεται σε μια βάση αγωνιστικού τιμονιού Thrustmaster® μέσω του καλωδίου RJ12 (T150 / TMX / T300 / TX / T-GT / T-GT II / TS-XW / TS-PC)

TÜRKÇE – ÖNEMLİ NOT: RJ12 kablosu aracılığıyla bir Thrustmaster® yarış direksiyonu tabanına bağlandığında algılanan pedal seti tipi (T150 / TMX / T300 / TX / T-GT / T-GT II / TS-XW / TS-PC)

POLSKI — WAŻNA UWAGA: typ zestawu pedałów wykrywany po jego podłączeniu do podstawy kierownicy wyścigowej Thrustmaster® przy użyciu kabla RJ12 (T150 / TMX / T300 / TX / T-GT / T-GT II / TS-XW / TS-PC)

العربية – ملاحظة مهمة: نوع مجموعة الدواسات التي يتم الكشف عنها عند توصيلها بعجلة سباق من
Thrustmaster® عبر كابل RJ12
(T150 / TMX / T300 / TX / T-GT II / T-GT / TS-XW / TS-PC)

日本語 – 重要な注意: RJ12 ケーブルで Thrustmaster® ステアリングコントローラーベースに接続した際に検出されるペダルセットの種類 (T150 / TMX / T300 / TX / T-GT / T-GT II / TS-XW / TS-PC)

简体中文 – 重要通告: 通过 RJ12 电缆连接到 Thrustmaster(图马思特) 方向盘底座时所检测到的踏板组类型 (T150 / TMX / T300 / TX / T-GT / T-GT II / TS-XW / TS-PC)

繁體中文 – 重要通告: 透過 RJ12 連接線連線到 Thrustmaster(圖馬思特) 方向盤底座時所偵測到的踏板組類型 (T150 / TMX / T300 / TX / T-GT / TS-XW / TS-PC)

한국어 – 중요 사항: RJ12 케이블을 통해 Thrustmaster® 레이싱 핸들에 연결되면 페달 세트 유형이 감지됨 (T150 / TMX / T300 / TX / T-GT / T-GT II / TS-XW / TS-PC)

SVENSKA – VIKTIG INFORMATION: Typ av pedalet som upptäcks vid anslutning till en racingrattbas från Thrustmaster® via RJ12-kabeln (T150 / TMX / T300 / TX / T-GT / T-GT II / TS-XW / TS-PC)

ČESKY – DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Typ pedálové soupravy je detekován v okamžiku, kdy je prostřednictvím RJ12 kabelu připojen k základně závodního volantu Thrustmaster® (T150 / TMX / T300 / TX / T-GT / T-GT II / TS-XW / TS-PC)

SUOMI – TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Poljinsetin tunnistettu tyyppi, kun se yhdistetään Thrustmaster®-rattiohjaimen jalustaan RJ12-kaapelilla (T150 / TMX / T300 / TX / T-GT / T-GT II / TS-XW / TS-PC)

SLOVENČINA – DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Typ pedálovej sady bude detekovaný, keď ho pripojíte pomocou kábla RJ12 k základni pretekárskeho volantu Thrustmaster® (T150 / TMX / T300 / TX / T-GT / T-GT II / TS-XW / TS-PC)

MAGYAR – FONTOS MEGJEGYZÉS: A beazonosított pedálszett típusa, amikor a Thrustmaster® versenykormány alaphoz RJ12 kábelen keresztül csatlakozik (T150 / TMX / T300 / TX / T-GT / T-GT II / TS-XW / TS-PC)

עברית - הערה חשובה: סוג מערכת הדוושות יזוהה בעת חיבורה אל בסיס הגה המירוצים של Thrustmaster® באמצעות כבל ה-RJ12
(T150 / TMX / T300 / TX / T-GT / T-GT II / TS-XW / TS-PC)

ENGLISH

IMPORTANT NOTE: Type of pedal set detected when it is connected to a Thrustmaster® racing wheel base via the RJ12 cable (T150 / TMX / T300 / TX / TG-T / TS-XW / TS-PC)



Your Thrustmaster racing wheel base is compatible with two types of pedal sets (via the RJ12 port):

1	T2PA 2-pedal sets and T3PA, T3PA-PRO, T3PM 3-pedal sets (without load cell)
2	T-LCM pedal set (with load cell)



With the latest firmware update (*), the base can now manage these pedal sets in two different modes:

- **T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM MODE**
- **T-LCM MODE**

(*) To get this firmware update for your racing wheel base: on a computer, go to <https://support.thrustmaster.com/> click on Racing Wheels and select your racing wheel. In the Firmware section, follow the instructions and procedure for downloading and installing the update.

How to visually identify the pedal mode stored in the internal memory of your racing wheel base:

Look at the LED on the racing wheel base.

Each time you restart the racing wheel (during the self-calibration phase) or each time you plug the pedal set into the RJ12 port of the base unit:	
1 T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM MODE	2 T-LCM MODE
The LED will not flash 10 times.	The LED will flash 10 times.
	

T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM mode:

By default, the racing wheel base is in T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM mode.

This mode is stored in the base's internal memory and stays active unless you connect a T-LCM pedal set to the RJ12 port, or unless you switch it manually.


T-LCM mode:

The racing wheel base automatically switches to T-LCM mode when you connect a T-LCM pedal set to the RJ12 port.

This mode is stored in the base's internal memory and stays active, even if you connect a T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM pedal set to the base's RJ12 port.




In T-LCM Mode, T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM pedal sets will not work correctly (the pedal values will not reach 100%):

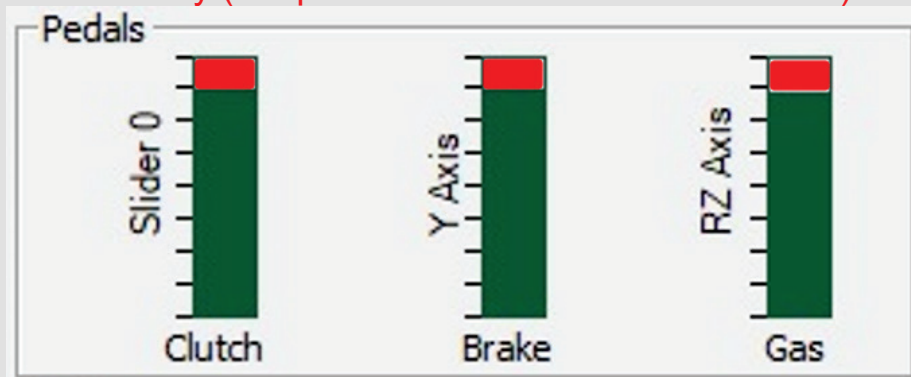

In order to work correctly again - and reach 100% - you must manually switch your racing wheel base into T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM mode

To manually switch your racing wheel base from T-LCM mode to T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM mode:

Simultaneously press the left (*DOWN*) speed paddle shifter on the wheel + **MODE** button on your racing wheel base for two seconds, then let go (*the LED flashes once and T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM mode is now stored in the internal memory of your racing wheel base*).

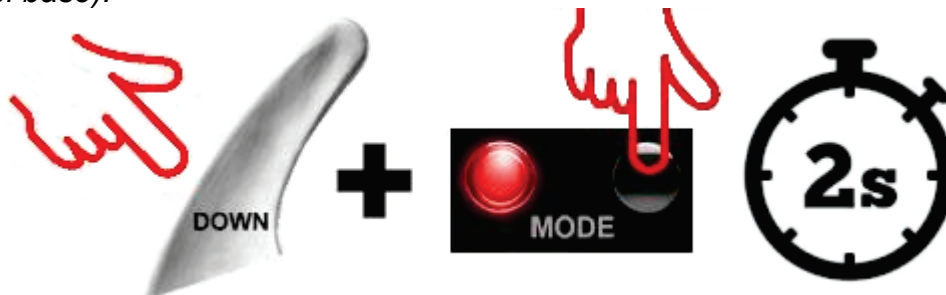

Note: if you repeat the procedure, the base will switch to T-LCM mode again (the LED will flash 10 times). Perform the procedure again to return to T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM mode.

FRANÇAIS

NOTE IMPORTANTE : détection du type de pédalier lorsqu'il est connecté en RJ12 à une base de volant Thrustmaster® (T150 / TMX / T300 / TX / TG-T / TS-XW / TS-PC)



La base de votre volant Thrustmaster reconnaît deux types de pédaliers :

1	Pédaliers 2 pédales T2PA et pédaliers 3 pédales T3PA, T3PA-PRO, T3PM (type sans Load Cell)
2	Pédalier 3 pédales T-LCM (type avec Load Cell)



Grâce au dernier firmware (*), la base gère désormais ces pédaliers selon deux modes distincts :

- **MODE T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM**
- **MODE T-LCM**

(*) Pour mettre à jour la base de votre volant avec ce nouveau firmware : sur PC, allez sur <https://support.thrustmaster.com/> cliquez sur Volants, sélectionnez votre volant. Dans la rubrique Firmware, suivez les instructions et la procédure de téléchargement et d'installation.

Comment reconnaître visuellement le mode du pédalier enregistré dans la mémoire interne de la base de votre volant

Consultez la LED située sur la base du volant.

À chaque redémarrage du volant (lors de la phase d'auto-calibration) ou à chaque fois que vous branchez le pédalier sur le port RJ12 de la base	
1 MODE T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM	2 MODE T-LCM
La LED ne clignote pas 10 fois. 	La LED clignote 10 fois. 

Mode T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM

Par défaut, la base du volant est en mode T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM.

Ce mode est enregistré dans la mémoire interne de la base et reste toujours actif sauf si vous branchez un pédalier T-LCM sur le port RJ12, ou si vous effectuez un basculement manuel.


Mode T-LCM

La base du volant **bascule automatiquement** en mode T-LCM dès que vous branchez un pédalier T-LCM sur le port RJ12.

Ce mode est enregistré dans la mémoire interne de la base et reste toujours actif, même si vous branchez un pédalier T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM sur le port RJ12 de la base.



En mode T-LCM, les pédaliers T2PA/T3PA/T3PA-PRO/T3PM ne fonctionnent pas correctement. Les valeurs des pédales n'atteignent plus 100%.

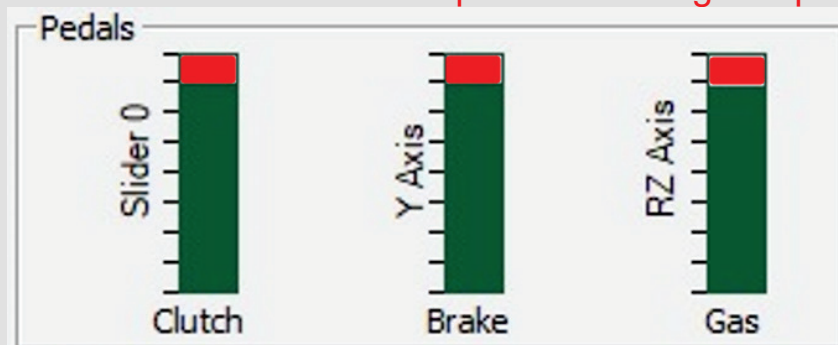

Pour fonctionner de nouveau correctement – et atteindre les 100% –, il est impératif de basculer manuellement la base de votre volant en mode T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM

Procédure pour basculer manuellement votre base de volant du mode T-LCM au mode T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM :

Appuyez simultanément sur la palette de vitesse gauche (*DOWN*) de la roue de votre volant + le bouton *MODE* (de la base de votre volant) pendant deux secondes, puis relâchez (la LED clignote alors 1 fois et le mode T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM est de nouveau enregistré dans la mémoire interne de la base de votre volant).



Remarque : si vous effectuez la procédure une deuxième fois, la base basculera de nouveau en mode T-LCM (et la LED clignotera 10 fois). Répétez alors l'opération pour revenir en mode T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM.

DEUTSCH

WICHTIGER HINWEIS: Der Typ des Pedalsets wird erkannt, wenn es über das RJ12-Kabel an einer Thrustmaster® Rennlenkrad-Basis angeschlossen ist.

(T150 / TMX / T300 / TX / TG-T / TS-XW / TS-PC)



Ihre Thrustmaster Rennlenkrad-Basis ist kompatibel mit zwei Pedalset-Typen (über den RJ12-Anschluss):

1	2-Pedalset T2PA sowie 3-Pedalsets T3PA , T3PA-PRO und T3PM (ohne Load-Cell-Technologie)
2	Pedalset T-LCM (mit Load-Cell-Technologie)

Nach dem letzten Firmware-Update (*) unterstützt die Basis jetzt diese Pedalsets mit zwei verschiedenen Modi:

- **T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM-MODUS**
- **T-LCM-MODUS**

(*) Dieses Firmware-Update für Ihr Rennlenkrad erhalten Sie auf dem Computer unter <https://support.thrustmaster.com/>. Klicken Sie dort auf Lenkräder und wählen Sie Ihr Rennlenkrad aus. Öffnen Sie den Menüpunkt Firmware und folgen Sie den Anweisungen für den Download und die Installation des Updates.

Wie Sie den Pedalmodus, der im internen Speicher Ihrer Rennlenkrad-Basis gespeichert ist, visuell sichtbar machen:

Beobachten Sie die LED auf der Rennlenkrad-Basis.

Bei jedem Neustart des Rennlenkrads (während der Selbstkalibrierungs-Phase) oder bei jedem erneuten Anschluss des Pedalsets an den RJ12-Port der Basis:	
1 T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM-MODUS	2 T-LCM-MODUS
Die LED blinkt keine 10 Mal.	Die LED blinkt 10 Mal.

T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM-Modus:


Standardmäßig befindet sich die Rennlenkrad-Basis im T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM-Modus.

Dieser Modus wird im internen Speicher der Basis gespeichert und bleibt aktiv, es sei denn, Sie schließen ein T-LCM-Pedalset an den RJ12-Anschluss an oder Sie schalten ihn manuell um.


T-LCM-Modus:

Die Rennlenkrad-Basis **wechselt automatisch in den T-LCM-Modus, wenn Sie ein T-LCM-Pedalset an den RJ12-Port anschließen.**

Dieser Modus wird im internen Speicher der Basis gespeichert und bleibt auch dann aktiv, wenn Sie ein T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM-Pedalset an den RJ12-Anschluss der Basis anschließen.




Im T-LCM-Modus funktionieren die T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM-Pedalsets nicht korrekt (Die Pedalwerte erreichen keine 100 %):

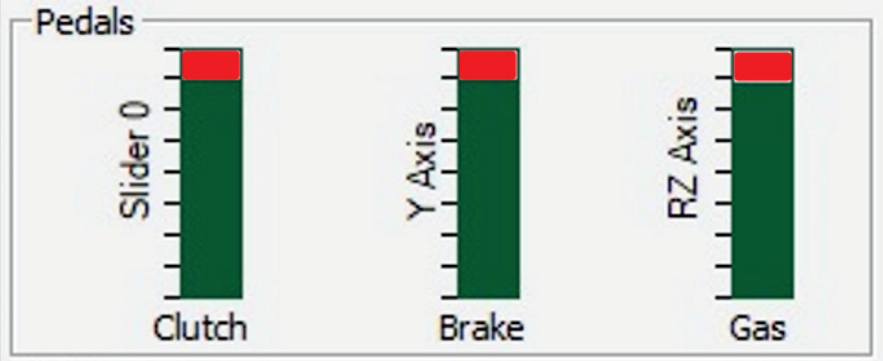

Für das korrekte Funktionieren mit einem Pedalwert von 100 % müssen Sie die Rennlenkrad-Basis manuell in den T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM-Modus schalten.

So schalten Sie Ihre Rennlenkrad-Basis manuell vom T-LCM-Modus in den T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM-Modus:

Drücken Sie gleichzeitig die linke (DOWN) Schaltwippe am Lenkrad und die MODE-Taste an Ihrer Rennlenkrad-Basis zwei Sekunden lang und lassen Sie sie dann los (die LED blinkt einmal und der T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM-Modus wird nun im internen Speicher der Rennlenkrad-Basis gespeichert).

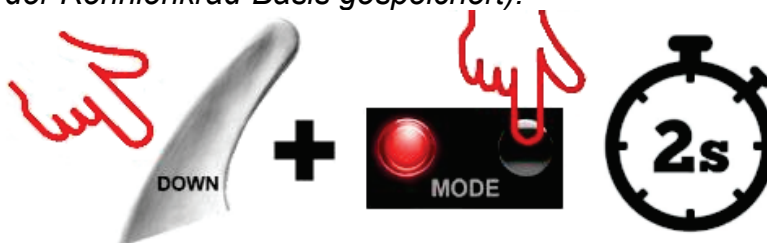

Hinweis: Wenn Sie den Vorgang wiederholen, wechselt die Basis wieder in den T-LCM-Modus (die LED blinkt 10 Mal). Führen Sie den Schritt erneut durch, um zum T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM-Modus zurückzukehren.

NEDERLANDS

BELANGRIJKE OPMERKING: type pedaalsset dat wordt gedetecteerd wanneer de set via een RJ12-kabel wordt aangesloten op een Thrustmaster®-racestuurvoet (T150 / TMX / T300 / TX / TG-T / TS-XW / TS-PC)



Uw Thrustmaster-racestuurvoet is compatibel met twee types pedaalssets (via de RJ12-poort):

1	T2PA -sets met 2 pedalen en T3PA -, T3PA-PRO - en T3PM -sets met 3 pedalen (zonder load cell)
2	T-LCM -pedaalsset (met load cell)



Met de nieuwste firmware-update (*) kan de voet deze pedalen nu in twee verschillende modi beheren:

- **T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM-MODUS**
- **T-LCM-MODUS**

(*) Hoe deze firmware-update voor uw racestuurvoet te installeren: ga op een computer naar <https://support.thrustmaster.com/>, klik op Racesturen en selecteer uw racestuur. Volg in de Firmware-sectie de instructies en procedure voor het downloaden en installeren van de update.

Hoe de pedaalmodus visueel te identificeren die is opgeslagen in het intern geheugen van uw racestuurvoet:

Kijk naar de LED op de racestuurvoet.

Elke keer dat u het racestuur opnieuw opstart (tijdens de zelfkalibratie) of elke keer dat u de pedaalsset aansluit op de RJ12-poort van de voet:	
1 T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM-MODUS	2 T-LCM-MODUS
De LED zal niet 10 keer knipperen.	De LED zal 10 keer knipperen.
	

T2PA- / T3PA- / T3PA-PRO / T3PM-modus:

Standaard staat de racestuurvoet in de T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM-modus.

Deze modus is opgeslagen in het interne geheugen van de voet en blijft actief totdat u een T-LCM-pedaalset aansluit op de RJ12-poort, of u handmatig een andere modus inschakelt.


T-LCM-modus:

De racestuurvoet schakelt automatisch naar de T-LCM-modus wanneer u een T-LCM-pedaal aansluit op de RJ12-poort.

Deze modus wordt opgeslagen in het interne geheugen van de voet en blijft actief, zelfs als u een T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM-pedaalset aansluit op de RJ12-poort van de voet.




In de T-LCM-modus werken de T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM-pedaalsets niet correct (de pedaalwaarden halen de 100% niet):

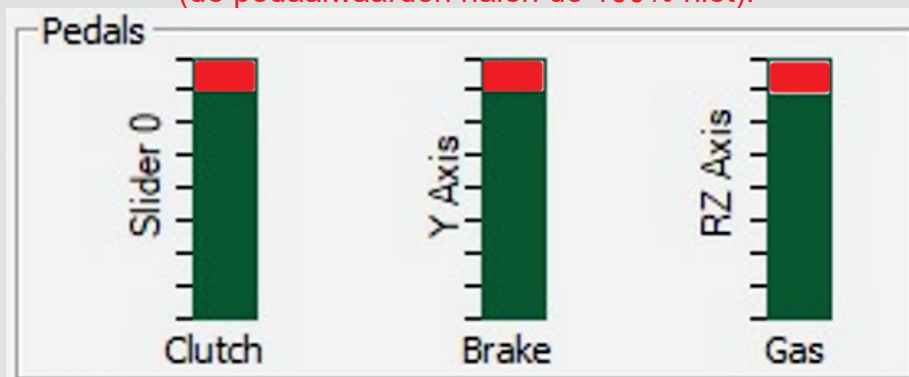

Om de pedaalsets toch correct te laten werken en de 100% te laten halen, moet u uw racevoetvoet handmatig overzetten naar de T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM-modus

Hoe de racestuurvoet handmatig over te schakelen van T-LCM-modus naar T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM-modus:

Druk twee seconden lang gelijktijdig de linker schakelflipper (*DOWN*) op het stuur + de *MODE*-drukknop op de racestuurvoet in, en laat ze vervolgens weer los (de *LED* knippert één maal en de *T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM-modus* is nu opgeslagen in het interne geheugen van de racestuurvoet).

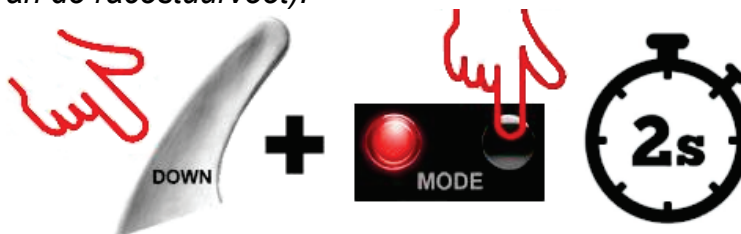

Opmerking: als u de procedure herhaalt, schakelt de voet weer over naar T-LCM-modus (de LED knippert 10 maal). Herhaal de procedure om terug te gaan naar de T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM-modus.

ITALIANO

AVVISO IMPORTANTE: Tipo di pedaliera rilevato in caso di collegamento a una base per volanti Thrustmaster® tramite il cavo RJ12 (T150 / TMX / T300 / TX / TG-T / TS-XW / TS-PC)



La tua base per volanti Thrustmaster è compatibile con due tipi di pedaliera (tramite la porta RJ12):

1	Pedaliera a 2 pedali T2PA e pedaliera a 3 pedali T3PA , T3PA-PRO e T3PM (senza cella di carico)
2	Pedaliera T-LCM (con cella di carico)

Grazie all'ultimo aggiornamento del firmware (*), la base è ora in grado di gestire queste pedaliera in due differenti modalità:

- **MODALITÀ T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM**
- **MODALITÀ T-LCM**

(*) Come ottenere questo aggiornamento del firmware della tua base per volanti: su un computer, visita la pagina <https://support.thrustmaster.com/> clicca su Volanti e seleziona quindi il tuo volante. Nella sezione Firmware, segui le istruzioni e la procedura per scaricare e installare l'aggiornamento.

Come riconoscere visivamente la modalità della pedaliera salvata nella memoria interna della base del tuo volante:

Guarda il LED presente sulla base del volante.

Ogniqualvolta riavvii il volante (durante la fase di calibrazione) o colleghi la pedaliera alla porta RJ12 della base:	
1 MODALITÀ T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM	2 MODALITÀ T-LCM
Il LED non lampeggia 10 volte.	Il LED lampeggia 10 volte.
	

Modalità T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM:


Per default, la base per volanti si trova in modalità T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM.

Questa modalità viene salvata nella memoria interna della base e rimarrà attiva fino a quando non colleghi alla porta RJ12 una pedaliera T-LCM, oppure finché non la cambierai tu stesso manualmente.

Modalità T-LCM:


La base per volanti passa automaticamente alla modalità T-LCM nel momento in cui colleghi alla porta RJ12 una pedaliera T-LCM.

Questa modalità viene salvata nella memoria interna della base e rimarrà attiva, anche se collegherai, alla porta RJ12 della base, una pedaliera T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM.



In modalità T-LCM, le pedalierie T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM non funzioneranno correttamente (i valori dei pedali non raggiungeranno il 100%):

Pedals

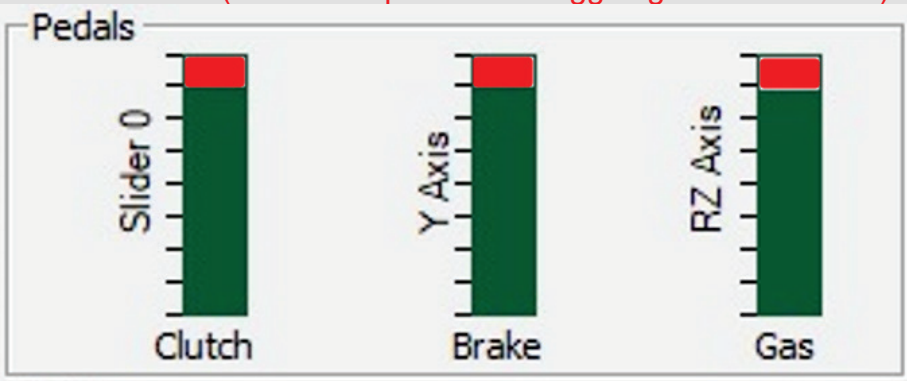

Slider 0
Clutch


Y Axis
Brake

RZ Axis
Gas

Per poter funzionare di nuovo in maniera corretta - e raggiungere il 100% - dovrai attivare manualmente la modalità T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM della tua base per volanti.

Per cambiare manualmente la modalità della tua base per volanti, da T-LCM a T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM:

Tieni premuti simultaneamente, per due secondi, la leva sinistra del cambio sequenziale (*DOWN*) montata sul volante + il pulsante **MODE** della tua base per volanti, dopodiché rilasciali (il LED lampeggerà una volta e la modalità T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM verrà salvata nella memoria interna della tua base per volanti).

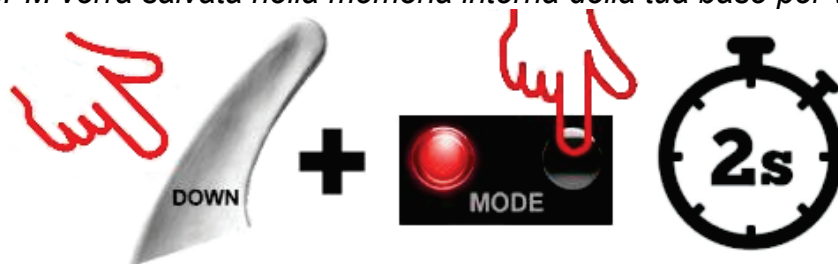

Nota: ripetendo questa procedura, la base tornerà nuovamente alla modalità T-LCM (il LED lampeggerà 10 volte). Riesegui questa procedura per ritornare alla modalità T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM.

ESPAÑOL

NOTA IMPORTANTE: Tipo de pedales detectados cuando se conectan a una base de volante de carreras Thrustmaster® a través del cable RJ12

(T150 / TMX / T300 / TX / TG-T / TS-XW / TS-PC)



La base de volante de carreras Thrustmaster es compatible con dos tipos de pedales (a través del puerto RJ12):

1	Juegos de 2 pedales T2PA y juegos de 3 pedales T3PA, T3PA-PRO, T3PM (sin celda de carga (load cell))
2	Juego de pedales T-LCM (con celda de carga (load cell))



Con la última actualización de firmware (*), la base ahora puede gestionar estos pedales de dos modos distintos:

- **MODO T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM**
- **MODO T-LCM**

(*) Para obtener esta actualización de firmware para la base del volante de carreras: en un ordenador, visita <https://support.thrustmaster.com/> haz clic en Volantes de carreras y selecciona el tuyo. En la sección Firmware, sigue las instrucciones y el procedimiento para descargar e instalar la actualización.

Cómo identificar visualmente el modo de pedales almacenado en la memoria interna de la base del volante de carreras:

Examina el LED de la base del volante de carreras.

Cada vez que reinicies el volante de carreras (durante la fase de autocalibración) o cada vez que conectes los pedales al puerto RJ12 de la unidad base:	
1 MODO T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM	2 MODO T-LCM
El LED no parpadeará 10 veces.	El LED parpadeará 10 veces.
	

Modo T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM:


Por defecto, la base del volante de carreras está en modo T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM.

Este modo se almacena en la memoria interna de la base y permanece activo a menos que conectes unos pedales T-LCM al puerto RJ12, o a menos que lo cambies manualmente.


Modo T-LCM:

La base del volante de carreras **cambia automáticamente a modo T-LCM cuando conectas unos pedales T-LCM al puerto RJ12.**

Este modo se almacena en la memoria interna de la base y permanece activo, aunque conectes unos pedales T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM al puerto RJ12 de la base.



En el modo T-LCM, los pedales T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM no funcionarán correctamente (los valores de los pedales no llegarán al 100%):

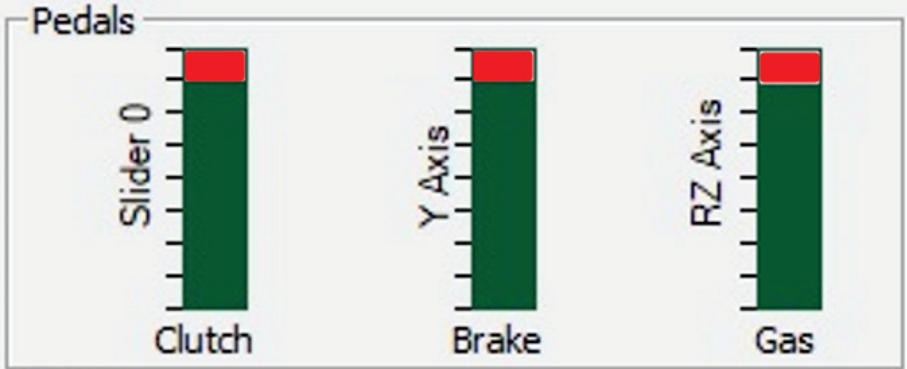

Pedals

Slider 0

Clutch

Y Axis

Brake

RZ Axis

Gas

Para que vuelvan a funcionar correctamente - y lleguen al 100% - debes cambiar manualmente la base del volante de carreras al modo T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM.

Para cambiar manualmente la base del volante de carreras del modo T-LCM al modo T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM:

Pulsa simultáneamente la leva de cambio de marchas izquierda (DOWN) del volante + botón MODE de la base del volante de carreras durante dos segundos y luego suéltalos (el LED parpadea una vez y el modo T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM ya queda almacenado en la memoria interna de la base del volante de carreras).



Nota: Si repites el procedimiento, la base volverá a cambiar al modo T-LCM (el LED parpadeará 10 veces). Vuelve a realizar el procedimiento para volver al modo T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM.

PORTUGUÊS

NOTA IMPORTANTE: O tipo de conjunto de pedais é detetado ao ser ligado a uma base de volante Thrustmaster® através do cabo RJ12 (T150 / TMX / T300 / TX / TG-T / TS-XW / TS-PC)



A sua base de volante Thrustmaster é compatível com dois tipos de conjuntos de pedais (através da porta RJ12):

1	Conjuntos de 2 pedais T2PA e conjuntos de 3 pedais T3PA , T3PA-PRO e T3PM (sem sensor Load Cell)
2	Conjunto de pedais T-LCM (com sensor Load Cell)



Graças à mais recente atualização do firmware (*), a base consegue agora gerir estes conjuntos de pedais de dois modos diferentes:

- **MODO T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM**
- **MODO T-LCM**

(* *Para obter esta atualização do firmware para a sua base de volante: num computador, vá até <https://support.thrustmaster.com/>, clique em Volantes e seleccione o seu volante. Na secção Firmware, siga as instruções e o procedimento para transferir e instalar a atualização.*

Como identificar visualmente o modo dos pedais guardado na memória interna da sua base de volante:

Observe o LED na base de volante.

Sempre que reiniciar o volante (durante a fase de autocalibragem) ou sempre que ligar o conjunto de pedais à porta RJ12 da unidade de base:	
1 MODO T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM	2 MODO T-LCM
O LED não piscará 10 vezes.	O LED piscará 10 vezes.
	

Modo T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM:


Por predefinição, a base de volante encontra-se no modo T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM.

Este modo é guardado na memória interna da base e permanece ativo até que ligue um conjunto de pedais T-LCM à porta RJ12, ou a menos que o ligue manualmente.


Modo T-LCM:

A base de volante muda automaticamente para o modo T-LCM quando liga um conjunto de pedais T-LCM à porta RJ12.

Este modo é guardado na memória interna da base e permanece ativo, mesmo que ligue um conjunto de pedais T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM à porta RJ12 da base.



No modo T-LCM, os conjuntos de pedais T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM não funcionarão corretamente (os valores dos pedais não atingirão os 100%):

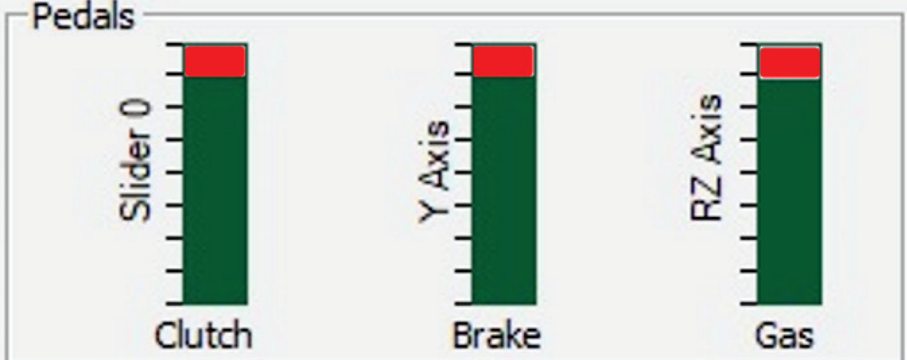

Pedals

Slider 0

Clutch

Y Axis

Brake


RZ Axis

Gas

De modo a voltarem a funcionar corretamente – e atingirem os 100% –, tem de mudar manualmente a sua base de volante para o modo T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM

Para mudar manualmente a base de volante do modo T-LCM para o modo T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM:

Pressione simultaneamente a alavanca da patilha de velocidade esquerda (*DOWN*) no volante + botão **MODE** na base de volante durante 2 segundos e em seguida solte (o LED pisca uma vez e o modo T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM encontra-se agora guardado na memória interna da sua base de volante).

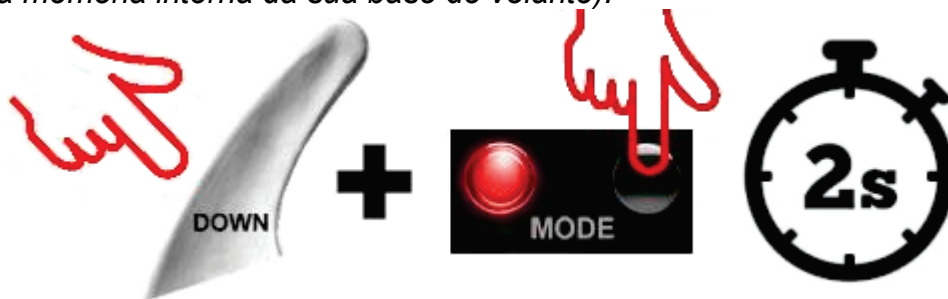

Nota: se repetir o procedimento, a base mudará novamente para o modo T-LCM (o LED piscará 10 vezes). Execute novamente o procedimento para voltar para o modo T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM.

РУССКИЙ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Тип pedalного блока определяется после его подключения к базе гоночного руля Thrustmaster® с помощью кабеля RJ12
(T150 / TMX / T300 / TX / TG-T / TS-XW / TS-PC)



Ваша база гоночного руля Thrustmaster совместима с pedalными блоками следующих двух типов (при подключении к порту RJ12):



1	Двухpedальные блоки T2PA и трехpedальные блоки T3PA, T3PA-PRO и T3PM (без датчика силы)
2	Pedalный блок T-LCM (с датчиком силы)

Теперь, после установки последней версии прошивки (*), база может взаимодействовать с этими pedalными блоками в двух разных режимах:

- РЕЖИМ T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM
- РЕЖИМ T-LCM

(* Установка последней версии прошивки для базы гоночного руля: перейдите на веб-сайт <https://support.thrustmaster.com/>, щелкните «Гоночные рули» и выберите модель своего руля. Щелкните пункт «Прошивка», нажмите кнопку с красной стрелкой и выполните процедуру обновления прошивки, описанную в открывшемся файле PDF.

Визуальное определение режима pedalного блока, сохраненного во внутренней памяти базы гоночного руля:
Посмотрите на светодиодный индикатор на базе гоночного руля.

После каждого перезапуска гоночного руля (на этапе самокалибровки) или после каждого подключения pedalного блока к порту RJ12 на базе:	
1 РЕЖИМ T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM	2 РЕЖИМ T-LCM
Светодиодный индикатор не будет мигать 10 раз.	Светодиодный индикатор мигнет 10 раз.
	

Режим T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM:

По умолчанию для базы гоночного руля установлен режим T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM.

Этот режим сохранен во внутренней памяти базы и будет активен постоянно, если только вы не подключите педальный блок T-LCM к порту RJ12 или если вы не отключите этот режим вручную.


Режим T-LCM:

База гоночного руля автоматически переключается в режим T-LCM после подключения педального блока T-LCM к порту RJ12.

Этот режим сохранен во внутренней памяти базы и будет активен постоянно, даже если вы подключите педальный блок T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM к порту RJ12 на базе.



В режиме T-LCM педальные блоки T2PA, T3PA, T3PA-PRO и T3PM не будут работать правильно (функции педалей не достигнут значения 100%):

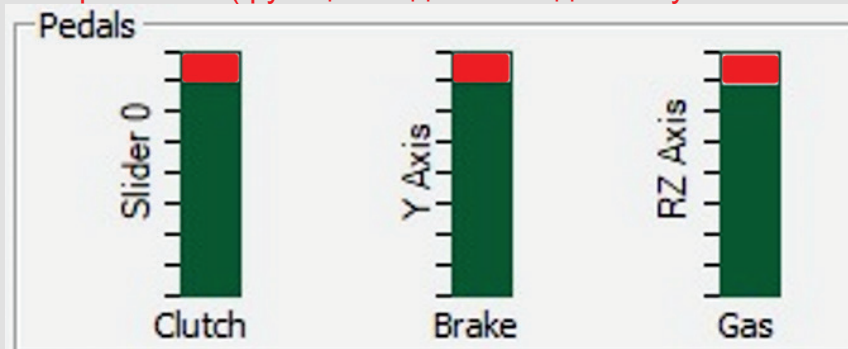

Для обеспечения правильной работы педалей — и достижения значения 100% — вам необходимо вручную переключить базу гоночного руля в режим T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM

Как вручную переключить базу гоночного руля из режима T-LCM в режим T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM:

Одновременно нажмите левый (DOWN) подрулевой переключатель на руле и кнопку MODE на базе и удерживайте их нажатыми в течение двух секунд, а затем отпустите (светодиодный индикатор мигнет один раз и режим T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM будет сохранен во внутренней памяти базы гоночного руля).



Примечание. Если вы повторите эту процедуру, база снова переключится в режим T-LCM (светодиодный индикатор мигнет 10 раз). Для возврата в режим T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM выполните эту процедуру еще раз.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο τύπος του σετ πεντάλ ανιχνεύεται όταν αυτό συνδέεται σε μια βάση αγωνιστικού τιμονιού Thrustmaster® μέσω του καλωδίου RJ12
(T150 / TMX / T300 / TX / TG-T / TS-XW / TS-PC)



Η βάση αγωνιστικού τιμονιού Thrustmaster σας είναι συμβατή με δύο τύπους σετ πεντάλ (μέσω της θύρας RJ12):

1	Σετ T2PA 2 ΠΕΝΤΑΛ και σετ T3PA , T3PA-PRO και T3PM 3 ΠΕΝΤΑΛ (χωρίς δυναμομετρικό αισθητήρα)
2	Σετ πεντάλ T-LCM (με δυναμομετρικό αισθητήρα)



Με την πιο πρόσφατη ενημέρωση υλικολογισμικού (*), η βάση μπορεί πλέον να διαχειρίζεται αυτά τα σετ πεντάλ σε δύο διαφορετικές λειτουργίες:

- **T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**
- **T-LCM ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

(*). Για να λάβετε αυτή την ενημέρωση υλικολογισμικού για τη βάση αγωνιστικού τιμονιού σας: από έναν υπολογιστή, μεταβείτε στη διεύθυνση <https://support.thrustmaster.com/>, πατήστε στο Racing Wheels (Αγωνιστικά Τιμόνια) και επιλέξτε το αγωνιστικό τιμόνι σας. Στην ενότητα Υλικολογισμικό, ακολουθήστε τις οδηγίες και τη διαδικασία για τη λήψη και εγκατάσταση της ενημέρωσης.

Πώς μπορείτε να αναγνωρίσετε οπτικά τη λειτουργία πεντάλ που είναι αποθηκευμένη στην εσωτερική μνήμη της βάσης αγωνιστικού τιμονιού σας:

Κοιτάξτε τη λυχνία LED στη βάση αγωνιστικού τιμονιού.

Κάθε φορά που επανεκκινείτε το αγωνιστικό τιμόνι σας (κατά τη φάση αυτόματης βαθμονόμησης) ή κάθε φορά που συνδέετε το σετ πεντάλ στη θύρα RJ12 της μονάδας βάσης:	
1 T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	2 T-LCM ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η λυχνία LED δεν θα αναβοσβήσει 10 φορές.	Η λυχνία LED θα αναβοσβήσει 10 φορές.
	

T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM λειτουργία:

Από προεπιλογή, η βάση αγωνιστικού τιμονιού βρίσκεται σε λειτουργία T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM.

Αυτή η λειτουργία αποθηκεύεται στην εσωτερική μνήμη της βάσης και παραμένει ενεργή έως ότου συνδέσετε ένα σετ πεντάλ T-LCM στη θύρα RJ12, ή μέχρι να γίνει αλλαγή χειροκίνητα.


T-LCM λειτουργία:

Η βάση αγωνιστικού τιμονιού αλλάζει αυτόματα σε λειτουργία T-LCM όταν συνδέετε ένα σετ πεντάλ T-LCM στη θύρα RJ12.

Αυτή η λειτουργία αποθηκεύεται στην εσωτερική μνήμη της βάσης και παραμένει ενεργή, ακόμη και αν συνδέσετε ένα σετ πεντάλ T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM στη θύρα RJ12 της βάσης.




Στη λειτουργία T-LCM, τα σετ πεντάλ T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM δεν θα λειτουργούν σωστά (οι τιμές των πεντάλ δεν θα επιτυγχάνουν το 100%):

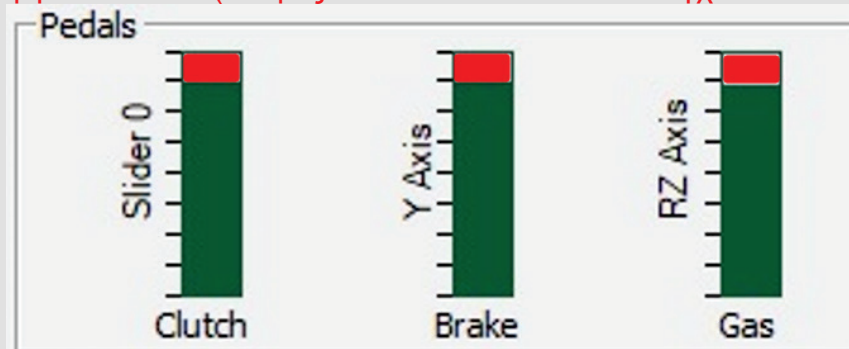

Για να ξαναλειτουργήσουν σωστά - και να επιτύχουν το 100% - θα πρέπει να αλλάξετε χειροκίνητα τη βάση αγωνιστικού τιμονιού σας σε λειτουργία T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM

Για να αλλάξετε χειροκίνητα τη βάση αγωνιστικού τιμονιού σας από λειτουργία T-LCM σε λειτουργία T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM:

Πιέστε ταυτόχρονα το αριστερό (*DOWN*) λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι σας + το κουμπί **MODE** στη βάση αγωνιστικού τιμονιού σας για δύο δευτερόλεπτα, έπειτα απελευθερώστε (η λυχνία LED αναβοσβήνει μία φορά και η λειτουργία T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM αποθηκεύεται στην εσωτερική μνήμη της βάσης αγωνιστικού τιμονιού σας).

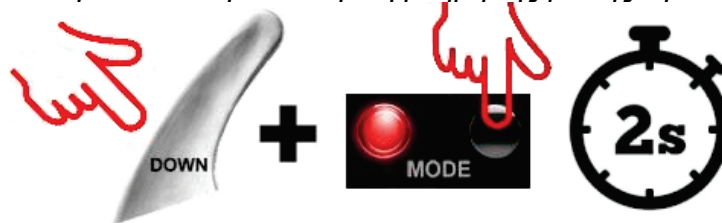

Σημείωση: αν επαναλάβετε τη διαδικασία, η βάση θα αλλάξει ξανά σε λειτουργία T-LCM (η λυχνία LED θα αναβοσβήσει 10 φορές). Εκτελέστε ξανά τη διαδικασία για να επιστρέψετε στη λειτουργία T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM.

TÜRKÇE

ÖNEMLİ NOT: RJ12 kablosu aracılığıyla bir Thrustmaster® yarış direksiyonu tabanına bağlandığında algılanan pedal seti tipi (T150 / TMX / T300 / TX / TG-T / TS-XW / TS-PC)



Thrustmaster yarış direksiyonu tabanınız iki tip pedal seti ile uyumludur (RJ12 portu aracılığıyla):

1	T2PA 2 pedallı setler ve T3PA, T3PA-PRO, T3PM 3 pedallı setler (load cell'siz)
2	T-LCM pedal seti (load cell'li)



En son donanım yazılımı güncellemesi ile (*) taban artık bu pedal setlerini iki farklı moda yönetebilmektedir:

- **T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM MODU**
- **T-LCM MODU**

(*) Yarış direksiyonu tabanınız için bu donanım yazılımı güncellemesini almak üzere: bir bilgisayarda <https://support.thrustmaster.com/> adresine gidin, Racing Wheels'e tıklayın ve yarış direksiyonunuzu seçin. Firmware kısmında talimatları ve prosedürü izleyerek güncellemeyi indirip yükleyin.

Yarış direksiyonu tabanınızın belleğinde saklı pedal modunu görsel olarak tanımlama:

Yarış direksiyonu tabanındaki LED'e bakın.

Yarış direksiyonunu her yeniden başlattığınızda (otomatik kalibrasyon aşamasında) veya pedal setini taban ünitesinin RJ12 portuna her taktığınızda:	
1 T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM MODU	2 T-LCM MODU
LED 10 kez yanıp sönmez.	LED 10 kez yanıp söner.
	

T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM modu:

Yarış direksiyonu tabanı varsayılan olarak T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM modundadır.

Bu mod tabanın dahili belleğine kaydedilir ve RJ12 portuna bir T-LCM pedal seti bağlamadığınız veya manüel olarak değiştirmedığınız sürece aktif kalır.


T-LCM modu:

RJ12 portuna bir T-LCM pedal seti bağladığınızda yarış direksiyonu tabanı otomatik olarak T-LCM moduna geçer.

Bu mod tabanın dahili belleğine kaydedilir ve tabanın RJ12 portuna bir T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM pedal seti bağlarsanız bile aktif kalır.




T-LCM Modunda T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM pedal setleri düzgün çalışmaz (pedal değerleri %100'e ulaşmaz):

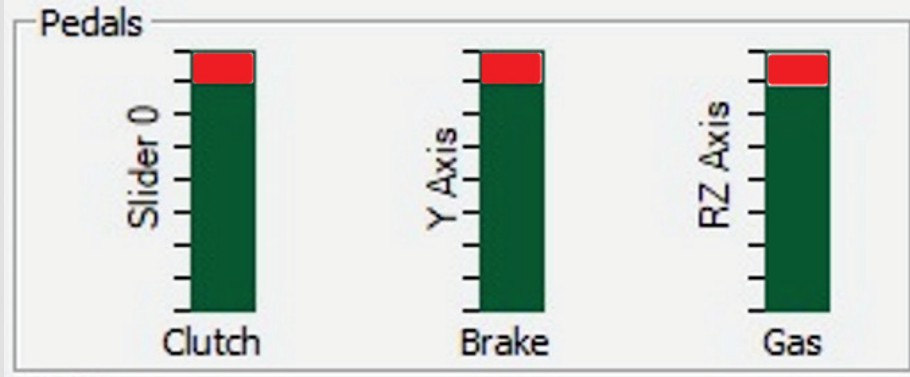

Yeniden düzgün çalışması - ve %100'e ulaşması için - yarış direksiyonu tabanınızı manüel olarak T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM moduna almanız gerekir

Yarış direksiyonu tabanınızı manüel olarak T-LCM modundan T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM moduna almak için:

Direksiyon üzerindeki sol (DOWN) hız direksiyondan kumandalı vitesine + yarış direksiyonu tabanınızın üzerindeki MODE düğmesine eş zamanlı olarak iki saniye basın, ardından bırakın (LED bir kez yanıp söner ve T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM modu şimdi yarış direksiyonu tabanınızın dahili belleğine kaydedilir).

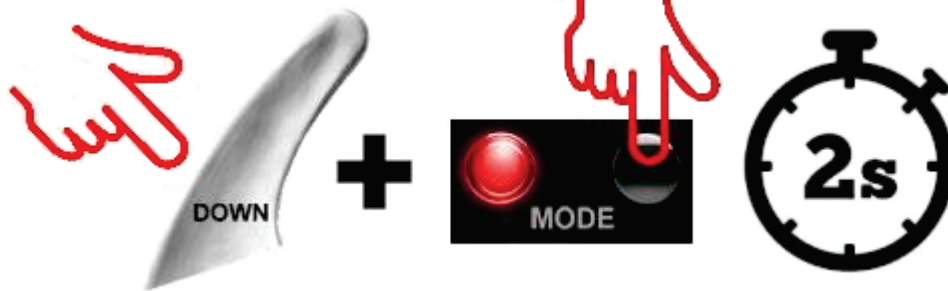

Not: Prosedürü tekrarlıyorsanız taban yeniden T-LCM moduna geçer (LED 10 kez yanıp söner). T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM moduna dönmek için prosedürü tekrar uygulayın.

POLSKI

WAŻNA UWAGA: typ zestawu pedałów wykrywany po jego podłączeniu do podstawy kierownicy wyścigowej Thrustmaster® przy użyciu kabla RJ12
(T150 / TMX / T300 / TX / TG-T / TS-XW / TS-PC)



Twoja podstawa kierownicy wyścigowej Thrustmaster jest zgodna z dwoma typami zestawów pedałów (podłączanymi za pośrednictwem złącza RJ12). Są to:

1	2-pedałowy zestaw T2PA oraz 3-pedałowe zestawy T3PA , T3PA-PRO i T3PM (bez czujnika siły typu Load Cell)
2	Zestaw pedałów T-LCM (z czujnikiem siły typu Load Cell)

Obecnie dzięki najnowszej aktualizacji oprogramowania sprzętowego(*) podstawa może obsługiwać te zestawy pedałów w dwóch trybach:

- TRYB T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM
- TRYB T-LCM

(*) Aby uzyskać tę aktualizację oprogramowania sprzętowego dla swojej podstawy kierownicy wyścigowej, na komputerze otwórz stronę <https://support.thrustmaster.com/>, kliknij Racing Wheels (Kierownice wyścigowe) i wybierz swoją kierownicę. W sekcji Firmware (Oprogramowanie sprzętowe) postępuj zgodnie z instrukcjami i procedurą pobierania i instalowania aktualizacji.

Jak wzrokowo określić tryb pedałów zapisany w pamięci wewnętrznej podstawy kierownicy wyścigowej:

Popatrz na diodę znajdującą się na podstawie kierownicy wyścigowej.

Po każdym ponownym uruchomieniu kierownicy wyścigowej (podczas automatycznej kalibracji) lub podłączeniu zestawu pedałów do złącza RJ12 w podstawie:	
1 TRYB T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM Dioda nie mignie 10 razy.	2 TRYB T-LCM Dioda mignie 10 razy.
A close-up of a red LED on a black background. The word "MODE" is printed in white below the LED. The LED is not blinking.	A close-up of a red LED on a black background. The word "MODE" is printed in white below the LED. The LED is blinking, and the text "10x" is printed in red to the right of the LED.

Tryb T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM:


Podstawa kierownicy wyścigowej domyślnie znajduje się w trybie T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM.

Tryb ten jest zapisany w pamięci wewnętrznej podstawy i pozostaje aktywny do czasu podłączenia zestawu pedałów T-LCM do złącza RJ12 albo ręcznego przełączenia trybu.


Tryb T-LCM:

Podstawa kierownicy wyścigowej automatycznie przechodzi do trybu T-LCM z chwilą podłączenia zestawu pedałów T-LCM do złącza RJ12.

Tryb ten jest zapisywany w pamięci wewnętrznej podstawy i pozostaje aktywny nawet wówczas, gdy do złącza RJ12 podstawy zostanie podłączony zestaw pedałów T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM.



W trybie T-LCM zestawy pedałów T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM nie będą działać prawidłowo (wartości pedałów nie osiągną poziomu 100%):

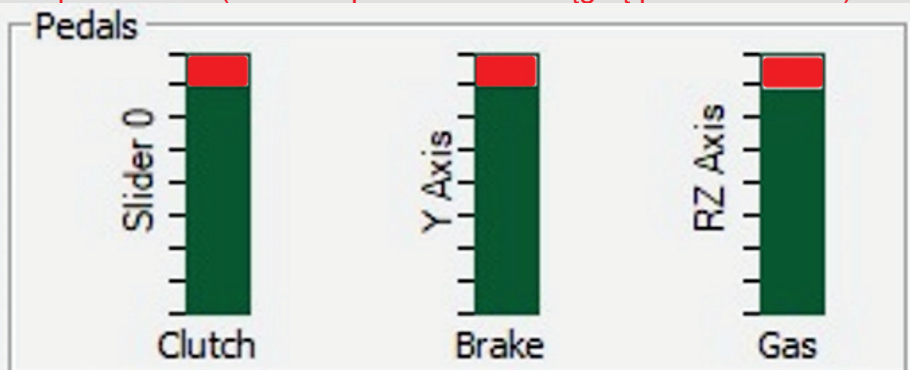

The diagram shows three vertical bars representing pedal levels: Clutch (Slider 0), Brake (Y Axis), and Gas (RZ Axis). Each bar has a green section at the bottom and a small red section at the top, indicating that the pedals are not reaching 100% of their range.

Aby zestawy te ponownie działały prawidłowo — a wartości osiągały poziom 100% — należy ręcznie przełączyć podstawę kierownicy wyścigowej do trybu T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM.

Aby ręcznie przełączyć podstawę kierownicy wyścigowej z trybu T-LCM do trybu T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM:

Jednocześnie naciśnij znajdującą się na kierownicy lewą łopatkę zmiany biegów (*DOWN*) oraz umieszczony na podstawie kierownicy przycisk *MODE*, a następnie je puść. (*Dioda mignie raz i w pamięci wewnętrznej podstawy kierownicy wyścigowej zostanie zapisany tryb T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM*).



Uwaga: w przypadku powtórzenia tej procedury podstawa ponownie przełączy się do trybu T-LCM (dioda mignie 10 razy). Aby wrócić do trybu T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM, wykonaj procedurę ponownie.

ملاحظة مهمة: نوع مجموعة الدواسات التي يتم الكشف عنها عند توصيلها بعجلة سباق من **Thrustmaster®** عبر كابل **RJ12** (**TS-PC / TS-XW / TG-T / TX / T300 / TMX / T150**)



قاعدة عجلة سباق Thrustmaster الخاصة بك متوافقة مع نوعين من مجموعات الدواسات (عبر منفذ RJ12):

1	مجموعات T2PA ثنائية الدواسات وأيضاً مجموعات T3PA و T3PA-PRO و T3PM ثلاثية الدواسات (غير مزودة بخلية تحميل)
2	مجموعة دواسات T-LCM (مزودة بخلية تحميل)

بفضل آخر تحديث لبرنامج التشغيل (*)، يمكن الآن للقاعدة إدارة مجموعات الدواسات تلك في وضعين مختلفين:

- وضع **T3PM / T3PA-PRO / T3PA / T2PA**
- وضع **T-LCM**

(* للحصول على تحديث برنامج التشغيل هذا لعجلة السباق الخاصة بك: انتقل على جهاز كمبيوتر إلى الموقع الإلكتروني <https://support.thrustmaster.com/>. وبعد الانتقال إلى الموقع، انقر فوق "Racing Wheels" (عجلات السباق) واختر عجلة السباق الخاصة بك. وفي قسم "Firmware" (برامج التشغيل)، اتبع الإرشادات والخطوات لتنزيل التحديث وتثبيته.

كيف تتعرف بالنظر على وضع الدواسات المخزن في الذاكرة الداخلية لقاعدة عجلة السباق الخاصة بك:
انظر إلى المؤشر الموجود بقاعدة عجلة السباق.

في كل مرة تعيد تشغيل عجلة السباق فيها (خلال مرحلة المعايرة الذاتية) أو في كل مرة توصل مجموعة الدواسات فيها بمنفذ RJ12 في وحدة القاعدة:	
2	1
وضع T-LCM سيومض المؤشر 10 مرات.	وضع T3PM / T3PA-PRO / T3PA / T2PA لن يومض المؤشر 10 مرات.

وضع T3PM / T3PA-PRO / T3PA / T2PA:

تكون عجلة السباق في وضع T3PM / T3PA-PRO / T3PA / T2PA بشكل افتراضي.

يكون هذا الوضع مُخزَّنًا في الذاكرة الداخلية للقاعدة ويبقى نشطًا ما لم توصل مجموعة دواسات T-LCM بمنفذ RJ12، أو تبدّله يدويًا.


وضع T-LCM:

قاعدة عجلة السباق يتبدّل وضعها تلقائيًا إلى الوضع T-LCM عند توصيل مجموعة دواسات T-LCM بمنفذ RJ12.

يكون هذا الوضع مُخزَّنًا في الذاكرة الداخلية للقاعدة ويبقى نشطًا حتى لو وصلت مجموعة دواسات T3PA / T2PA / T3PM / T3PA-PRO بمنفذ RJ12 في القاعدة.




في وضع T-LCM، لن تعمل مجموعات دواسات T3PM / T3PA-PRO / T3PA / T2PA بشكل صحيح (فلن تصل قيم الدواسات إلى مستوى 100%):

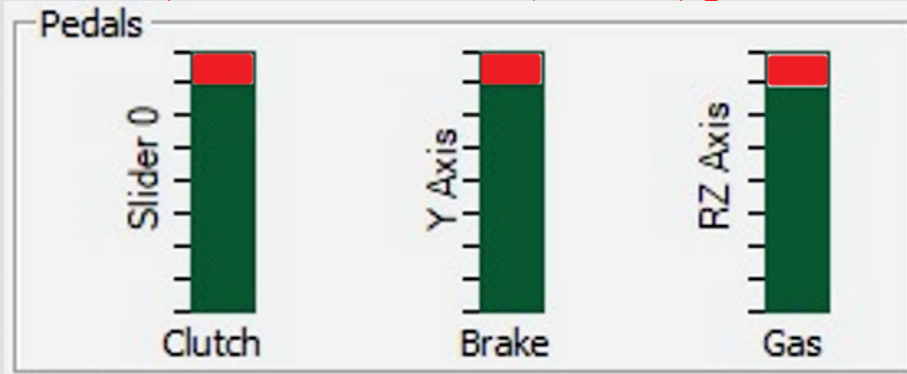

لكي تعمل بشكل صحيح مجددًا - وتصل إلى مستوى 100% - يجب عليك تبديل وضع قاعدة عجلة السباق يدويًا إلى الوضع T3PM / T3PA-PRO / T3PA / T2PA

لتبديل وضع قاعدة عجلة السباق يدويًا من الوضع T-LCM إلى الوضع T3PA / T2PA / T3PM / T3PA-PRO:

اضغط في الوقت نفسه على ناقل السرعات اليدوي الأيسر (DOWN) في عجلة القيادة وعلى الزر MODE في قاعدة عجلة السباق لمدة ثانيتين، ثم حررهما (سيومض المؤشر مرة واحدة وعندئذ سيتم تخزين وضع T3PM / T3PA-PRO / T3PA / T2PA في الذاكرة الداخلية للقاعدة).

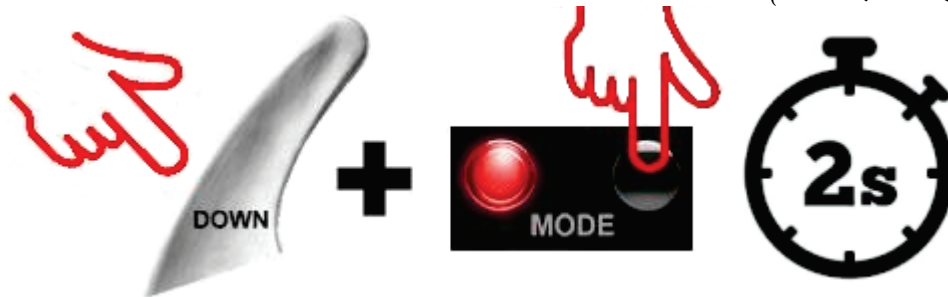

ملاحظة: إذا كررت هذا الإجراء، سيتبدّل وضع القاعدة إلى الوضع T-LCM مجددًا (سيومض المؤشر 10 مرات). وللرجوع إلى وضع T3PM / T3PA-PRO / T3PA / T2PA، قم بتنفيذ هذا الإجراء مرة أخرى.

日本語

重要な注意: RJ12 ケーブルで Thrustmaster® ステアリングコントローラーベースに接続した際に検出されるペダルセットの種類 (T150 / TMX / T300 / TX / TG-T / TS-XW / TS-PC)



Thrustmaster ステアリングコントローラーベースは、2 種類のペダルセットと互換性があります (RJ12ポート経由):

1	T2PA 2 ペダル式 ペダルセット、及び T3PA、T3PA-PRO、T3PM 3 ペダル式 ペダルセット (ロードセルなし)
2	T-LCM ペダルセット (ロードセルあり)



最新のファームウェアアップデート (*) により、これらのペダルセットを 2 種類のモードで管理できるようになりました:

- T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM モード
- T-LCM モード

(*) ステアリングコントローラーのベースのファームウェアアップデートを入手するには: コンピュータ上で、<https://support.thrustmaster.com/> にアクセスし、「ステアリングコントローラー」をクリックして、お使いのステアリングコントローラー機種を選択します。次に「ファームウェア」のセクションからアップデートをダウンロードし、所定のインストール手順に従ってください。

ステアリングコントローラーのベースの内蔵メモリに記憶されているペダルモードを視覚的に判別する方法:

ステアリングコントローラーのベースの LED を確認してください。

レーシングホイールを再起動するたび (自動調整中)、またはペダルセットをベースユニットの RJ12 ポートに差し込むたびに以下が点灯・点滅します。	
1	2
T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM モード	T-LCM モード
LED は 10 回点滅しません。	LED が 10 回点滅します。
	

T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM モード:

デフォルトの状態では、ステアリングコントローラーのベースは T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM モードに設定されています。

このモードはベースの内蔵メモリに保存され、T-LCM ペダルセットを RJ12 ポートに接続するか、手動で切り替えない限り、アクティブな状態が維持されます。


T-LCM モード:

RJ12 ポートに T-LCM ペダルセットを接続すると、ステアリングコントローラーベースが自動的に T-LCM モードに切り替わります。

このモードはベースの内蔵メモリに保存され、T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM ペダルセットをベースの RJ12 ポートに接続してもアクティブな状態が維持されます。



T-LCM モードでは、T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM ペダルセットは正常に動作しません (ペダルの値が 100% まで到達しません)。

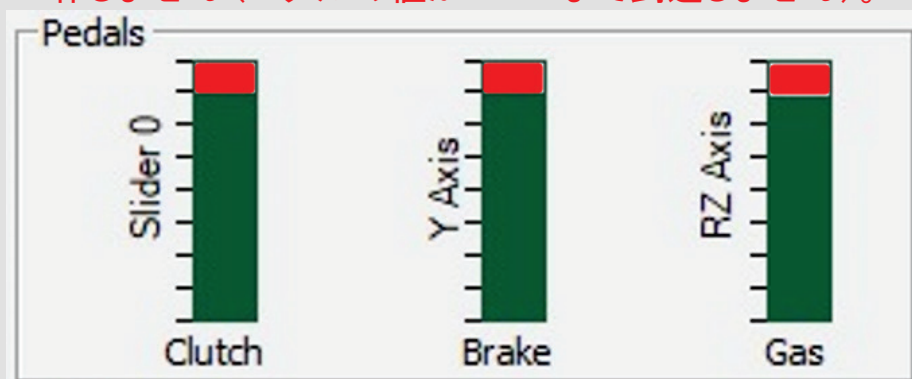

正常に動作させ、値を 100% に到達させるには、手動でステアリングコントローラーのベースを T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM モードに切り替える必要があります。

ステアリングコントローラーのベースを T-LCM モードから T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM モードに手動で切り替えるには:

ステアリングコントローラーの左 (DOWN) スピードパドルシフターと、ステアリングコントローラーのベースの MODE ボタンを同時に 2 秒間押してから離します (LED が 1 回点滅し、T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM モードがステアリングコントローラーのベースの内蔵メモリに記憶されます)。



注: この手順を繰り返すと、ベースは再び T-LCM モードに切り替わります (LED が 10 回点滅します)。T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM モードに戻るには、もう一度手順を実行してください。

简体中文

重要通告：通过 RJ12 电缆连接到 Thrustmaster（图马思特）方向盘底座时所检测到的踏板组类型
(T150 / TMX / T300 / TX / TG-T / TS-XW / TS-PC)



您的 Thrustmaster（图马思特）方向盘底座（通过 RJ12 端口）兼容两种类型的踏板组：

1	T2PA 双踏板式踏板组和 T3PA 、 T3PA-PRO 及 T3PM 三踏板式踏板组 (不含荷重元)
2	T-LCM 踏板组 (含荷重元)



更新到最新版本的固件后 (*), 底座可按两种不同的模式管理这些踏板组：

- **T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM 模式**
- **T-LCM 模式**

(*) 要为您的方向盘底座获取此固件更新：在计算机上，转到 <https://support.thrustmaster.com/>，点击 **Racing Wheels**（方向盘）并选择您的方向盘。在 **Firmware**（固件）部分，遵循给出的说明和程序下载并安装更新。

如何目查方向盘底座内存中存储的踏板模式：

观察方向盘底座上的 **LED 指示灯**。

每次重启方向盘时（在自校准阶段）或每次将踏板组插接到底座的 RJ12 端口上时：	
1	2
T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM 模式	T-LCM 模式
LED 指示灯将不会闪烁 10 次。 	LED 指示灯将会闪烁 10 次。 

T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM 模式:

默认情况下，方向盘底座处于 T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM 模式。

此模式存储在底座的内存中并保持激活状态，直至您将 T-LCM 踏板组连接到 RJ12 端口或者您手动切换模式为止。


T-LCM 模式:

当您 **T-LCM** 踏板组连接到 RJ12 端口时，该方向盘底座将自动切换到 T-LCM 模式。

此模式存储在底座的内存中并保持激活状态，即使您将 T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM 踏板组连接到 RJ12 端口时，也是如此。




在 T-LCM 模式下，T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM 踏板组将无法正常运行（踏板值将无法达到 100%）：

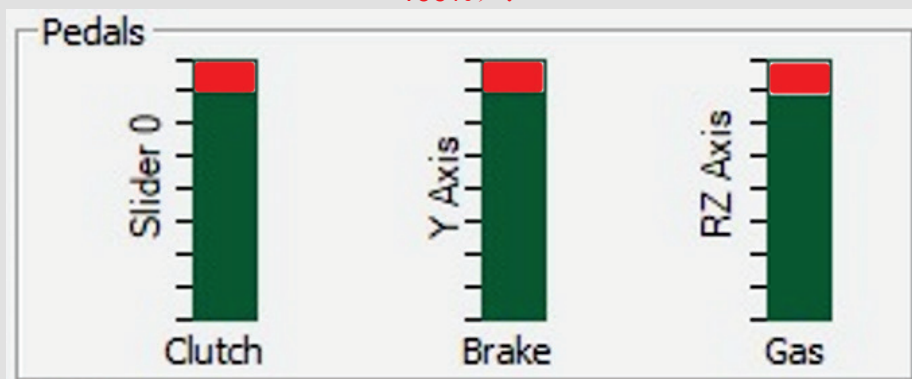

要恢复正常运行并达到 100%，您必须将方向盘底座手动切换到 T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM 模式

要将方向盘底座从 T-LCM 模式手动切换到 T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM 模式，请：

同时按住方向盘上的左 (DOWN) 换挡拨片 + 方向盘底座上的 MODE 按钮并保持两秒再松开 (LED 指示灯会闪烁一次，此时，T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM 即会存储到方向盘底座的内存中)。

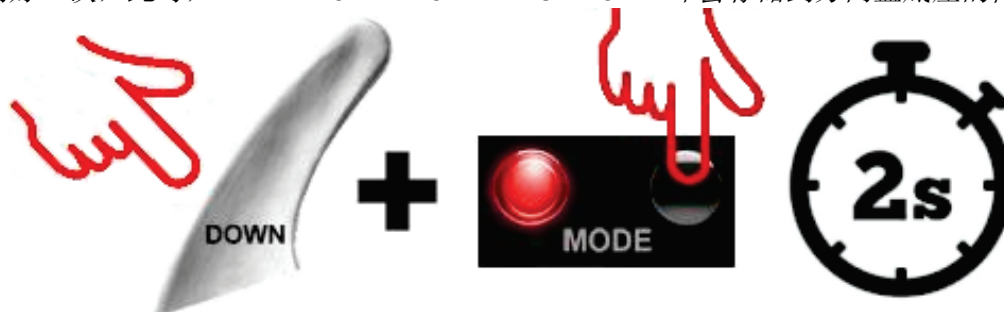

注：如果您重复上述程序，底座将再次切换到 T-LCM 模式 (LED 指示灯将闪烁 10 次)。再次执行该程序，以返回 T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM 模式。

繁體中文

**重要通告：透過 RJ12 連接線連線到 Thrustmaster（圖馬思特）方向盤底座時所偵測到的踏板組類型
(T150 / TMX / T300 / TX / TG-T / TS-XW / TS-PC)**



您的 Thrustmaster（圖馬思特）方向盤底座（透過 RJ12 埠）相容於兩種類型的踏板組：

1	T2PA 雙踏板式踏板組和 T3PA 、 T3PA-PRO 及 T3PM 三踏板式踏板組 (不含荷重元)
2	T-LCM 踏板組 (含荷重元)



更新到最新版本的韌體後 (*), 底座可按兩種不同的模式管理這些踏板組：

- **T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM 模式**
- **T-LCM 模式**

(*) 要為您的方向盤底座獲取此韌體更新：在電腦上，轉到 <https://support.thrustmaster.com/>，按一下 **Racing Wheels**（方向盤）並選取您的方向盤。在 **Firmware**（韌體）部分，遵循給出的說明和程式下載並安裝更新。

如何目查方向盤底座記憶體中儲存的踏板模式：

觀察方向盤底座上的 **LED** 指示燈。

每次重啟方向盤時（在自校準階段）或每次將踏板組插接到底座的 RJ12 埠上時：	
1	2
T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM 模式	T-LCM 模式
LED 指示燈將不會閃爍 10 次。	LED 指示燈將會閃爍 10 次。
	

T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM 模式:

預設情況下，方向盤底座處於 T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM 模式。

此模式儲存在底座的記憶體中並保持啟用狀態，直至您將 **T-LCM** 踏板組連接到 **RJ12** 埠或者您手動切換模式為止。


T-LCM 模式:

當您將 **T-LCM** 踏板組連接到 **RJ12** 埠時，該方向盤底座將自動切換到 **T-LCM** 模式。

此模式儲存在底座的記憶體中並保持啟用狀態，即使您將 **T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM** 踏板組連接到 **RJ12** 埠時，也是如此。




在 **T-LCM** 模式下，**T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM** 踏板組將無法正常運作（踏板值將無法達到 100%）：

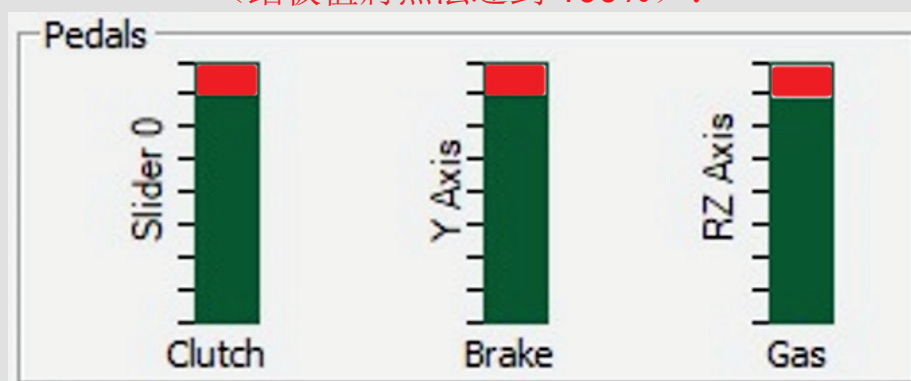

要復原正常運作並達到 100%，您必須將方向盤底座手動切換到 **T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM** 模式

要將方向盤底座從 T-LCM 模式手動切換到 T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM 模式，請:

同時按住方向盤上的左 (**DOWN**) 換擋撥片 + 方向盤底座上的 **MODE** 按鈕並保持兩秒再鬆開 (**LED** 指示燈會閃爍一次，此時，**T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM** 即會儲存到方向盤底座的記憶體中)。

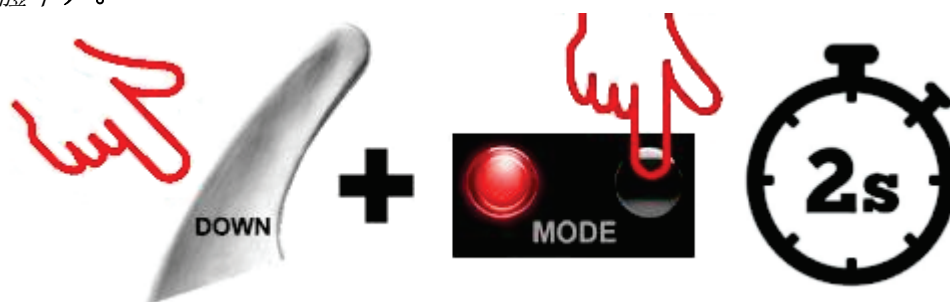

注: 如果您重複上述程式，底座將再次切換到 **T-LCM** 模式 (**LED** 指示燈將閃爍 10 次)。再次執行該程式，以返回 **T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM** 模式。

한국어

중요사항: RJ12 케이블을 통해 Thrustmaster® 레이싱 핸들에 연결되면 페달 세트 유형이 감지됨

(T150 / TMX / T300 / TX / TG-T / TS-XW / TS-PC)



Thrustmaster 레이싱 핸들은 두 가지 유형의 페달 세트와 호환됩니다(RJ12 포트를 통해):

1	T2PA 2-페달 세트 및 T3PA, T3PA-PRO, T3PM 3-페달 세트 (로드 셀 미포함)
2	T-LCM 페달 세트 (로드 셀 포함)


최신 펌웨어 업데이트(*) 시, 베이스로 두 가지 모드의 페달 세트 운영 가능:

- T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM 모드
- T-LCM 모드

(*) 레이싱 핸들 베이스의 펌웨어를 업데이트하려면: 컴퓨터에서 <https://support.thrustmaster.com/>으로 이동해 레이싱 핸들을 클릭한 뒤 보유한 레이싱 핸들을 선택하세요. 펌웨어 섹션에서 지침과 절차에 따라 업데이트를 다운로드하고 설치하세요.

레이싱 핸들 베이스의 내부 메모리에 저장된 페달 모드를 시각적으로 식별하는 방법:

레이싱 핸들 베이스에 있는 LED 를 살펴보세요.

레이싱 핸들을 재시작하거나(자가 교정 단계에서) 베이스 장치의 RJ12 에 페달 세트를 꽂을 때마다:	
1 T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM 모드	2 T-LCM 모드
LED 가 10 회 깜빡이지 않습니다.	LED 가 10 회 깜빡입니다.
	

T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM 모드:

레이싱 핸들 베이스는 T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM 모드로 기본 설정되어 있습니다.

이 모드가 베이스의 내부 메모리에 저장되어 T-LCM 페달 세트를 RJ12 포트에 연결하지 않는 한 또는 수동으로 변경하지 않는 한 활성 상태를 유지합니다.


T-LCM 모드:

레이싱 핸들 베이스는 T-LCM 페달 세트를 RJ12 포트에 연결하면 자동으로 T-LCM 를 전환됩니다.

이 모드는 베이스의 내부 메모리에 저장되어 T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM 페달 세트를 베이스의 RJ12 포트에 연결하는 경우에도 활성 상태를 유지합니다.




T-LCM 모드에서는 T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM 페달 세트가 올바르게 작동하지 않습니다(페달값이 100%에 도달하지 않음):

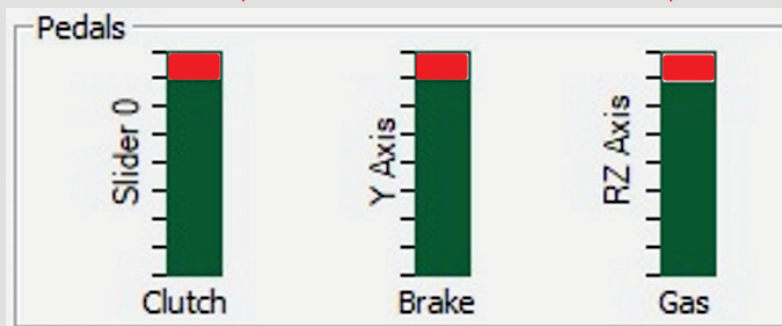

올바르게 작동시키고 100%에 도달하려면, 레이싱 핸들 베이스를 수동으로 T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM 모드로 변경해야 합니다.

레이싱 핸들 베이스를 T-LCM 모드에서 T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM 모드로 수동으로 변경하려면:

핸들에 있는 왼쪽(DOWN) 스피드 패들 시프터 + 레이싱 핸들 베이스의 MODE 버튼을 동시에 2 초 동안 누른 후 해제하세요(LED 가 한번 깜빡인 후 레이싱 핸들 베이스의 내부 메모리에 T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM 모드가 저장됩니다.)

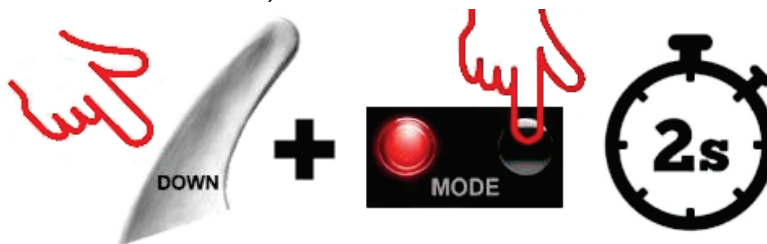

참고: 이 절차를 반복하면 베이스가 다시 T-LCM 모드로 전환됩니다(LED가 10회 깜빡임) T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM 모드로 복귀하려면 이 절차를 다시 수행하세요.

SVENSKA

VIKTIG INFORMATION: Typ av pedalet som upptäcks vid anslutning till en racingrattbas från Thrustmaster® via RJ12-kabeln (T150 / TMX / T300 / TX / TG-T / TS-XW / TS-PC)



Din racingrattbas från Thrustmaster är kompatibel med två typer av pedalet (via RJ12-porten):

1	T2PA -pedalet med två pedaler och pedalseten T3PA , T3PA-PRO och T3PM med tre pedaler (utan lastcell)
2	T-LCM -pedalet (med lastcell)

Med den senaste firmwareuppdateringen (*) kan basen nu hantera dessa pedalet i två olika lägen:

- **T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM-LÄGE**
- **T-LCM-LÄGE**

(*) För att hämta denna firmwareuppdatering till din racingrattbas går du på en dator till <https://support.thrustmaster.com/>, klickar på Racingrattar och väljer din racingratt. Under Firmware följer du sedan instruktionerna och proceduren för att ladda ner och installera uppdateringen.

Så identifierar du vilket pedalläge som är sparad i racingrattbasens interna minne:

Titta på racingrattbasens LED-lampa.

Varje gång du startar om racingratten (under självkalibreringsfasen) eller varje gång du ansluter pedalet till RJ12-uttaget på basenheten:	
1	2
T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM-LÄGE	T-LCM-LÄGE
LED-lampan blinkar inte 10 gånger.	LED-lampan blinkar 10 gånger.
	

T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM-läge:

Som standard är racingrattbasen i T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM-läge.

Detta läge är sparat i basens interna minne och förblir aktivt såvida du inte ansluter ett T-LCM-pedalset till RJ12-porten eller växlar manuellt.


T-LCM-läge:

Racingrattbasen växlar automatiskt till T-LCM-läge när du ansluter ett T-LCM-pedalset till RJ12-porten.

Detta läge är sparat i basens interna minne och förblir aktivt även om du ansluter ett T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM-pedalset till basens RJ12-port.




I T-LCM-läget fungerar inte T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM-pedalset som de ska (pedalvärdena når inte upp till 100 %):

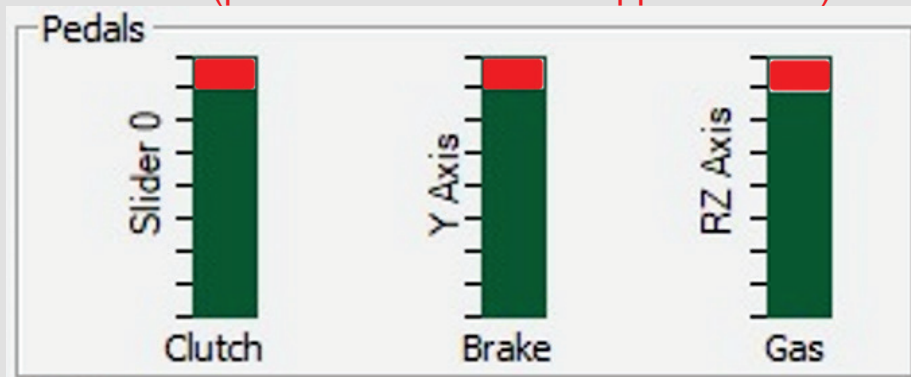

För att de ska fungera korrekt - och nå upp till 100 % - måste du manuellt växla din racingrattbas till T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM-läget

För att manuellt växla din racingrattbas från T-LCM-läge till T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM-läge:

Tryck samtidigt på vänster (DOWN) växelpaddel på ratten + MODE-knappen på racingrattbasen i två sekunder och släpp sedan (LED-lampan blinkar en gång och T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM-läget är nu sparat i racingrattbasens interna minne).

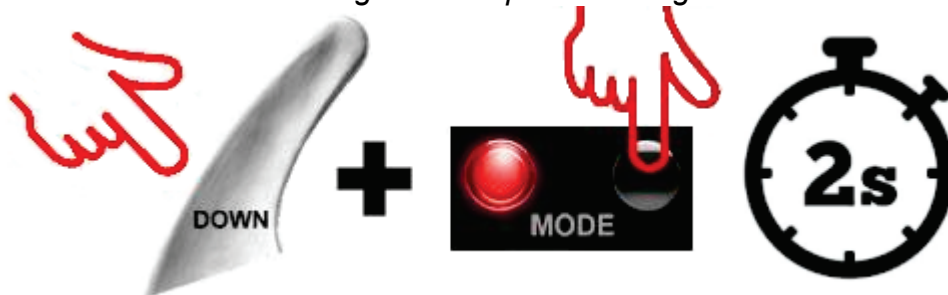

Obs: om du gör om proceduren växlar basen till T-LCM-läget igen (LED-lampan blinkar 10 gånger). Gör om proceduren igen för att gå tillbaka till T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM-läget.

ČESKY

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Typ pedálové soupravy je detekován v okamžiku, kdy je prostřednictvím RJ12 kabelu připojen k základně závodního volantu Thrustmaster® (T150 / TMX / T300 / TX / TG-T / TS-XW / TS-PC)



Vaše základna závodního volantu Thrustmaster je kompatibilní se dvěma typy pedálových souprav (prostřednictvím rozhraní RJ12):

1	Soupravy dvou pedálů T2PA a soupravy tří pedálů T3PA, T3PA-PRO, T3PM (bez snímače tlaku)
2	Pedálová souprava T-LCM (se snímačem tlaku)



S nejnovější aktualizací firmwaru (*), základny můžete spravovat tyto pedálové soupravy ve dvou různých režimech:

- REŽIM T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM
- REŽIM T-LCM

(* Pro získání této aktualizace firmwaru pro vaši základnu závodního volantu: na počítači jděte na stránky <https://support.thrustmaster.com/> klikněte na Racing Wheels (závodní volanty) a vyberte váš závodní volant. V sekci Firmware postupujte podle pokynů a postupu pro stažení a instalaci aktualizace.

Jak vizuálně identifikovat režim pedálu, který je uložen ve vnitřní paměti vaší základny závodního volantu:

Podívejte se na LED na základně závodního volantu.

Pokaždé, když restartujete závodní volant (během fáze samokalibrace) nebo pokaždé, když připojíte pedálovou soupravu k rozhraní RJ12 na základně:	
1 REŽIM T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM	2 REŽIM T-LCM
LED nebude 10krát blikat.	LED 10krát zabliká.
	

REŽIM T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM:

Ve výchozím stavu je základna závodního volantu v režimu T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM.

Tento režim je uložen ve vnitřní paměti základny a je aktivní až do okamžiku kdy připojíte pedálovou soupravu T-LCM k rozhraní RJ12, nebo až ho ručně přepnete.


Režim T-LCM:

Pokud připojíte pedálovou soupravu T-LCM k rozhraní RJ12, základna závodního volantu se automaticky přepne do režimu T-LCM.

Tento režim je uložen ve vnitřní paměti základny a zůstává aktivní i když připojíte pedálovou soupravu T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM k rozhraní RJ12 základny.




V režimu T-LCM, pedálové soupravy T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM nebudou správně fungovat (hodnoty pedálů nedosáhnou 100 %):

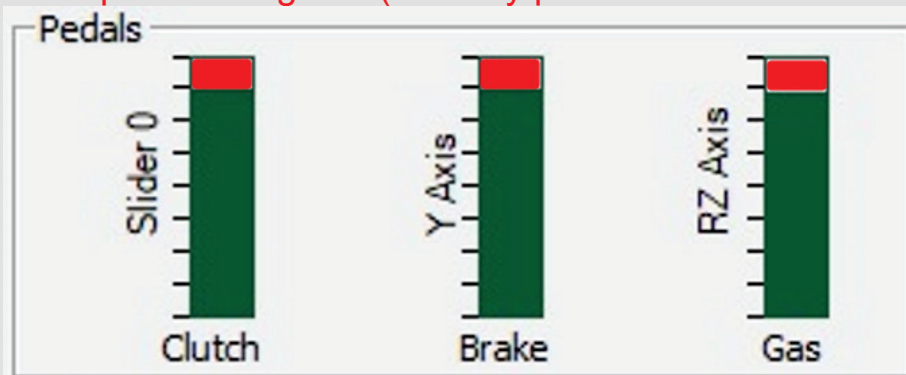

Aby opět správně fungovala – a dosáhla 100 % - musíte ručně přepnout vaši základnu závodního volantu do režimu T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM

Ruční přepnutí základny závodního volantu z režimu T-LCM do režimu T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM:

Současně, na dvě sekundy, stiskněte levou (DOWN) rychlostní páčku řazení + tlačítko MODE na základně vašeho závodního volantu a pak je uvolněte (LED jednou blikne a režim T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM bude uložen do vnitřní paměti vaší základny závodního volantu).

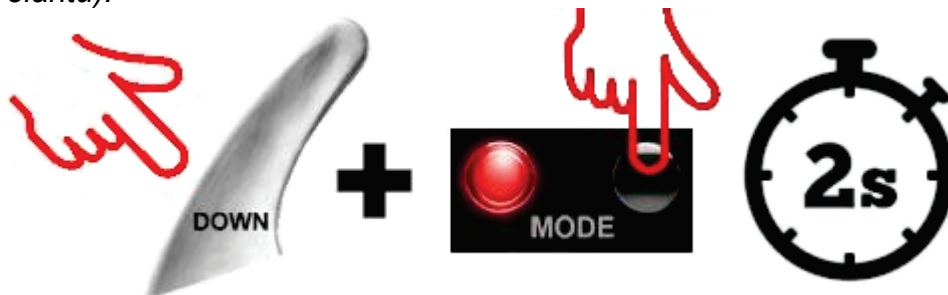

Poznámka: pokud proces zopakujete, základna se opět přepne do režimu T-LCM (LED zabliká 10krát). Abyste se vrátili do režimu T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM opět postup zopakujte.

SUOMI

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Poljinsetin tunnistettu tyyppi, kun se yhdistetään Thrustmaster®-rattiohjaimen jalustaan RJ12-kaapelilla (T150 / TMX / T300 / TX / TG-T / TS-XW / TS-PC)



Thrustmaster-rattiohjaimen jalusta on yhteensopiva kahdentyyppisten poljinsettien kanssa (RJ12-portin kautta):

1	kahden polkimen T2PA -setti ja kolmen polkimen T3PA -, T3PA-PRO - ja T3PM -setti (ilman load cell -anturia)
2	T-LCM -poljinsetti (load cell -anturin kanssa)



Jalusta voi uusimman laiteohjelmistopäivityksen (*) myötä hallita näitä poljinsettejä kahdessa eri tilassa:

- **T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM -TILA**
- **T-LCM-TILA**

(*) Laiteohjelmistopäivityksen saa rattiohjaimen jalustalle seuraavasti: mene tietokoneella osoitteeseen <https://support.thrustmaster.com/>, napsauta kohtaa Racing Wheels ja valitse rattiohjaimesi. Seuraa Firmware-osion ohjeita, miten päivitys ladataan ja asennetaan.

Rattiohjaimen jalustan sisäiseen muistiin tallennetun poljintilan visuaalinen tunnistaminen:

Katso rattiohjaimen jalustan LED-valoja.

Joka kerta kun käynnistät rattiohjaimesi uudestaan (itsekalibrointivaiheen aikana) tai joka kerta kun yhdistät poljinsetin jalustayksikön RJ12-porttiin:	
1 T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM -TILA	2 T-LCM-TILA
LED ei välky 10 kertaa.	LED välkky 10 kertaa.
	

T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM -tila:

Rattiohjaimen jalusta on oletusarvoisesti T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM -tilassa.

Tämä tila on tallennettu jalustan sisäiseen muistiin ja pysyy aktiivisena, ellei yhdistä T-LCM-poljinsettiä RJ12-porttiin tai ellei vaihda sitä manuaalisesti.


T-LCM-tila:

Rattiohjaimen jalusta vaihtaa automaattisesti T-LCM-tilaan, kun yhdistät T-LCM-poljinsetin RJ12-porttiin.

Tämä tila on tallennettu jalustan sisäiseen muistiin ja pysyy aktiivisena, vaikka yhdistät T2PA-/T3PA-/T3PA-PRO / T3PM-poljinsetin jalustan RJ12-porttiin.




T2PA-/T3PA-/T3PA-PRO / T3PM-poljinsetit eivät toimi T-LCM-tilassa oikein (poljinten arvot jäävät vaillinaisiksi):

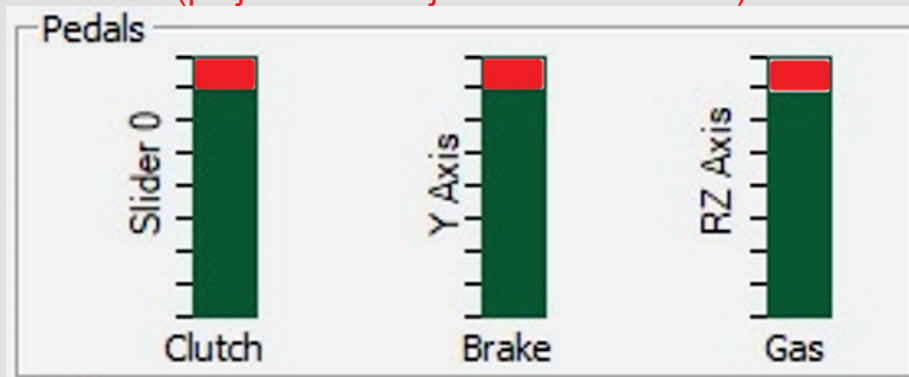

jotta ne toimivat jälleen oikein – eivätkä vaillinaisesti –, rattiohjaimen jalusta on vaihdettava manuaalisesti T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM -tilaan.

Rattiohjaimen manuaalinen vaihto T-LCM -tilasta T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM -tilaan:

Paina yhtä aikaa ratin vasenta (DOWN) vaihdevipua + rattiohjaimen jalustan MODE-painiketta kahden sekunnin ajan ja päästä ne sitten irti (LED välähtää kerran ja T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM -tila tallennetaan rattiohjaimen jalustan sisäiseen muistiin).

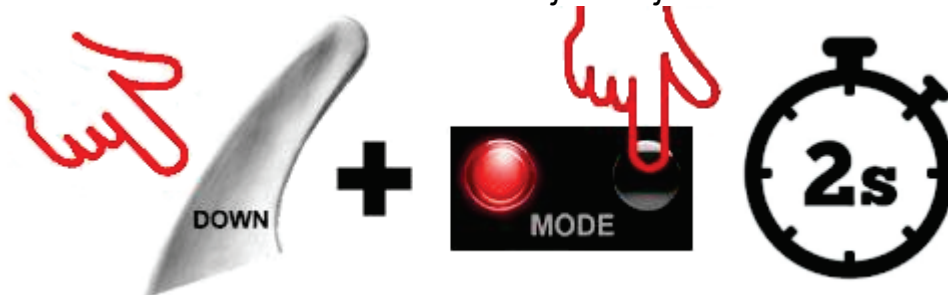

Huomautus: Jos toistat toimenpiteen, jalusta vaihtaa jälleen T-LCM-tilaan (LED välkkyä 10 kertaa). Toista toimenpide uudestaan palataksesi T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM -tilaan.

SLOVENČINA

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Typ pedálovej sady bude detekovaný, keď ho pripojíte pomocou kábla RJ12 k základni pretekárskeho volantu Thrustmaster®

(T150 / TMX / T300 / TX / TG-T / TS-XW / TS-PC)



Vaša základňa pretekárskeho volantu Thrustmaster je kompatibilná s dvoma typmi pedálových sád (cez port RJ12):

1	2-pedálová sada T2PA a 3-pedálové sady T3PA, T3PA-PRO, T3PM (bez silomeru)
2	Pedálová sada T-LCM (so silomerom)

Vďaka najnovšej aktualizácii firmvéru (*) môže teraz základňa spravovať tieto sady pedálov v dvoch rôznych režimoch:

- REŽIM T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM
- REŽIM T-LCM

(*) Ak chcete získať túto aktualizáciu firmvéru pre svoju základňu pretekárskeho volantu: v počítači prejdite na adresu <https://support.thrustmaster.com/> kliknite na Pretekárske volanty (Racing Wheels) a vyberte svoj pretekársky volant. V časti Firmvér postupujte podľa pokynov a postupu na stiahnutie a inštaláciu aktualizácie.

Ako vizuálne identifikovať pedálový režim uložený vo vnútornej pamäti Vašej základni pretekárskeho volantu:

Pozrite sa na LED svetlo na základni pretekárskeho volantu.

Zakaždým, keď reštartujete pretekársky volant (počas fázy autokalibrácie) alebo zakaždým, keď zapojíte pedálovú sadu do portu RJ12 na základni:	
1	2
REŽIM T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM	REŽIM T-LCM
LED svetlo nebude blikať 10-krát.	LED svetlo zabliká 10-krát.
	

Režim T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM:

V predvolenom nastavení je základňa pretekárskeho volantu v režime T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM.

Tento režim je uložený vo vnútornej pamäti základne a zostane aktívny, až kým k portu RJ12 nepripojíte sadu pedálov T-LCM alebo pokiaľ ho manuálne neprepnete.


Režim T-LCM:

Keď pripojíte sadu pedálov T-LCM k portu RJ12, základňa pretekárskeho volantu sa automaticky prepne do režimu T-LCM.

Tento režim je uložený vo vnútornej pamäti základne a zostane aktívny, aj keď pripojíte pedálovú sadu T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM do RJ12 portu na základni.




V režime T-LCM, sady pedálov T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM nebudú správne fungovať (hodnoty pedálov nedosiahnu 100%):

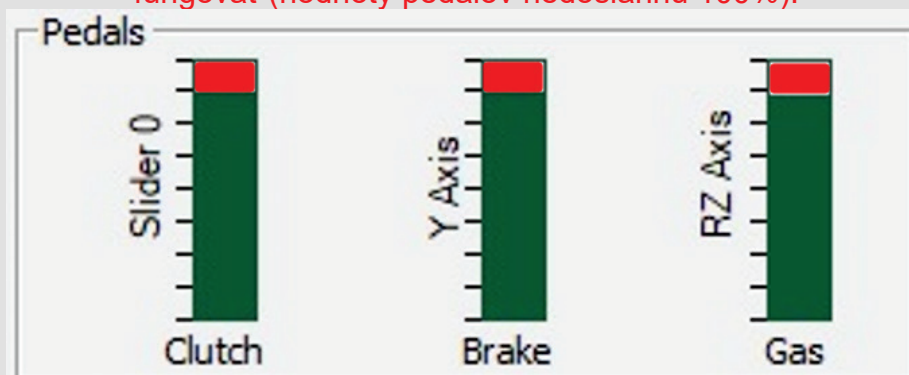

Pre opätovné správne fungovanie - a dosiahnutie 100% - musíte prepnúť základňu pretekárskeho volantu do režimu T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM manuálne

Manuálne prepnutie základne pretekárskeho volantu z režimu T-LCM do režimu T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM:

Na 2 sekundy súčasne stlačte ľavú (DOWN) radiacu páčku na volante + tlačidlo MODE na základni pretekárskeho volantu a potom pustite (LED svetlo raz zabliká a režim T2PA/T3PA/T3PA-PRO / T3PM je teraz uložený vo vnútornej pamäti Vašej základne pretekárskeho volantu).

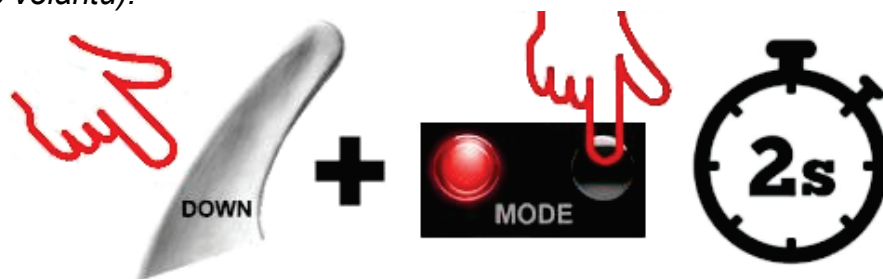

Poznámka: Ak postup zopakujete, základňa sa znova prepne do režimu T-LCM (LED svetlo zabliká 10-krát). Znovu vykonajte tento postup pre vrátenie sa do režimu T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM.

MAGYAR

FONTOS MEGJEGYZÉS: A beazonosított pedálszett típusa, amikor a Thrustmaster® versenykormány alaphoz RJ12 kábelen keresztül csatlakozik

(T150 / TMX / T300 / TX / TG-T / TS-XW / TS-PC)



A Thrustmaster versenykormány alapod kétféle pedálszettel kompatibilis (RJ12 porton keresztül):

1	A T2PA 2 pedálból álló szettel és a T3PA és T3PA-PRO és T3PM 3 pedálból álló szettekkel (erőmérő cella nélkül)
2	T-LCM pedálszettel (erőmérő cellával)

A legújabb firmware frissítéssel (*), az alapot kétféle módon tudod ezekkel a pedálszettekkel használni:

- **T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM MÓDBAN**
- **T-LCM MÓDBAN**

(*) A versenykormányodhoz elérhető legújabb firmware frissítést így töltheted le: a számítógépen menj a <https://support.thrustmaster.com/> weboldalra és kattints a Versenykormányokra majd válaszd ki a saját kormányodat. A Firmware részben az utasításokat és folyamatot követve töltsd le és telepítsd a frissítést.

Hogyan tudom vizuálisan megállapítani, hogy milyen pedál módot tárol a versenykormányom belső memóriája:

Nézd meg a versenykormányon lévő LED-et.

Mindig, amikor újraindítod a versenykormányt (az önkalibrálás alatt) vagy mindig, amikor az alapon található RJ12 kimenetbe bedugod a pedálszettet:	
1	2
T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM MÓD	T-LCM MÓD
A LED nem villog 10-szer.	A LED 10-szer villog.
	

T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM mód:

Alapértelmezettként a versenykormány alap T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM módban van.

Ez a mód tárolódik az alap belső memóriájában és addig aktív, amíg nem csatlakoztatsz egy T-LCM pedálszettet az RJ12 portba, vagy amíg manuálisan nem kapcsolod át.


T-LCM mód:

A versenykormány alap automatikusan átkapcsol T-LCM módba, amikor egy T-LCM pedálszettet csatlakoztatsz az RJ12 portjához.

Ez a mód tárolódik az alap belső memóriájában és akkor is aktív marad, amikor egy T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM pedálszettet csatlakoztatsz az alap RJ12 portjához.




T-LCM Módban, a T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM pedálszett nem megfelelően működik (a pedál értékek nem érik el a 100%-ot):

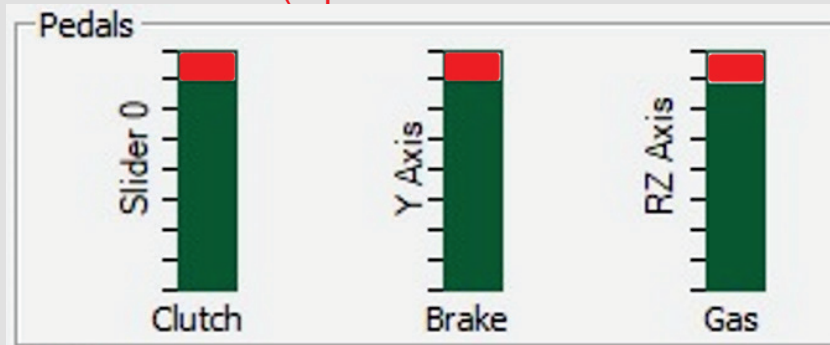

Ahhoz, hogy megint megfelelően működjön és elérje a 100%-ot, manuálisan kell a versenykormány alapot T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM módba kapcsolni

Így kapcsold át a versenykormány alapot manuálisan T-LCM módból T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM módba:

Egyszerre tartsd lenyomva a kormányon lévő bal (DOWN) sebességváltó fület + a versenykormány alapon található MODE gombot két másodpercig, majd engedd fel (a LED egyet villog és a T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM tárolódik a versenykormány alap belső memóriájában).

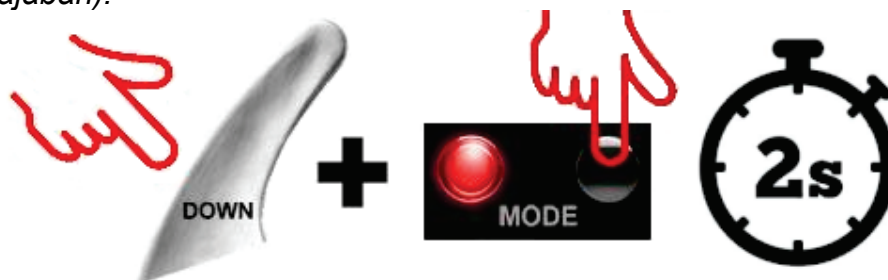

Megjegyzés: ha folytatod a műveletet, az alap újra T-LCM módba kapcsol (a LED 10-szer villog). Hajtsd végre a műveletet újra, hogy visszatérjen T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM módba.

הערה חשובה: סוג מערכת הדוושות יזוהה בעת חיבורה אל בסיס הגה המירוצים של Thrustmaster® באמצעות כבל ה-RJ12 (T150 / TMX / T300 / TX / TG-T / TS-XW / TS-PC)



בסיס הגה המירוצים מבית Thrustmaster תואם לשני סוגים של מערכות דוושות (דרך יציאת ה-RJ12):

1	מערכות 2 דוושות T2PA ומערכות 3 דוושות T3PA , T3PA-PRO , T3PM (ללא תא עומס)
2	מערכת דוושות T-LCM (עם תא עומס)

עם עדכון הקושחה העדכני ביותר (*), הבסיס מסוגל כעת לנהל את מערכות הדוושות האלה בשני מצבים שונים:

- מצב **T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM**
- מצב **T-LCM**

(* כדי לקבל עדכון קושחה זה עבור בסיס הגה המירוצים: במחשב, עבור אל <https://support.thrustmaster.com/>, לחץ על Racing Wheels (הגאי מירוצים), ובחר בהגה המירוצים שלך. במקטע *Firmware* (קושחה), בצע את ההוראות ואת ההליך להורדה ולהתקנה של העדכון.

כיצד לזהות באופן ויזואלי את מצב הדוושות השמור בזיכרון הפנימי של בסיס הגה המירוצים:

הבט בנורית ה-LED שעל בסיס הגה המירוצים.

בכל הפעלה מחדש של הגה המירוצים (בשלב הכיול העצמי) או חיבור של מערכת הדוושות ליציאת ה-RJ12 של יחידת הבסיס:	
2 מצב T-LCM	1 מצב T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM
נורית ה-LED תהבהב 10 פעמים.	נורית ה-LED לא תהבהב 10 פעמים.

מצב T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM

כברירת מחדל, בסיס הגה המירוצים נמצא במצב T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM.

מצב זה שמור בזיכרון הפנימי של הבסיס, ויישאר פעיל כל עוד לא תחבר מערכת דוושות T-LCM ליציאת ה-RJ12, או תחליף אותו ידנית.


מצב T-LCM

בסיס הגה המירוצים יעבור באופן אוטומטי למצב T-LCM כאשר תחבר מערכת דוושות T-LCM ליציאת ה-RJ12.

מצב זה שמור בזיכרון הפנימי, ויישאר פעיל גם אם תחבר מערכת דוושות T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM ליציאת ה-RJ12 של הבסיס.




במצב T-LCM, מערכות דוושות T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM לא יפעלו כראוי (ערכי הדוושות לא יגיעו ל-100%):

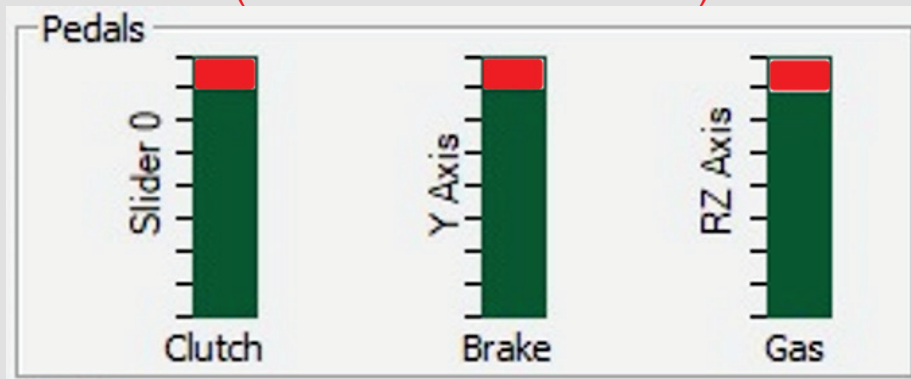

כדי שהן ישובו לפעול כראוי - ויגיעו ל-100% - יש להעביר את בסיס הגה המירוצים באופן ידני למצב T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM

כדי להעביר באופן ידני את בסיס הגה המירוצים ממצב T-LCM למצב T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM

יש ללחוץ בו-זמנית על מסב ההנעה השמאלי של המהירות (DOWN) על ההגה + לחצן MODE על בסיס הגה המירוצים למשך שתי שניות, ולשחרר (נורית ה-LED תהבהב בפעם אחת, ומצב T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM יישמר כעת בזיכרון הפנימי של בסיס הגה המירוצים).

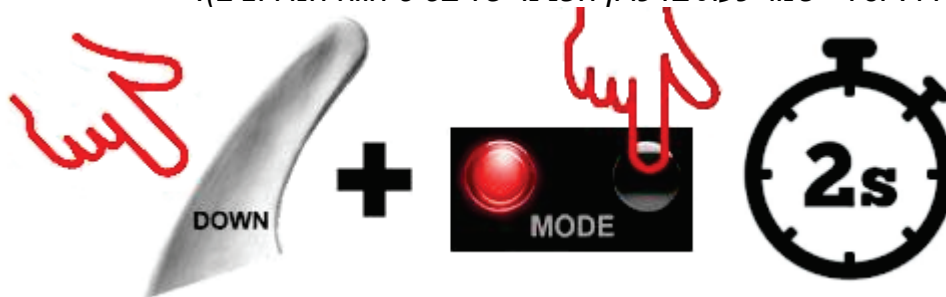

הערה: אם תבצע שוב את ההליך, הבסיס יחזור למצב T-LCM (נורית ה-LED תהבהב 10 פעמים). יש לבצע שוב את ההליך כדי לחזור למצב T2PA / T3PA / T3PA-PRO / T3PM.